


■横断面図

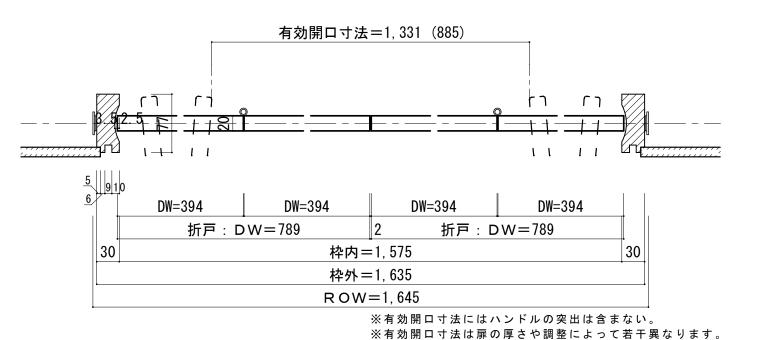

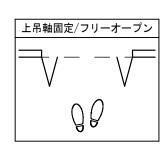

■ 縦 断 面 図 ※ () 内寸法はH=7尺タイプ | ド↓

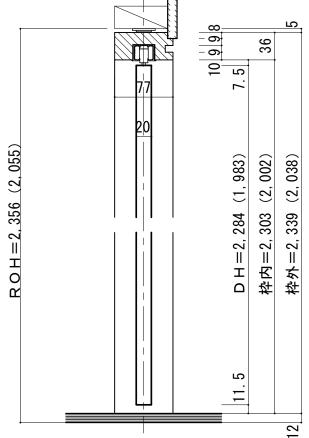

ドレタス H20クローゼットドア 調整枠 3方枠下レール無し 間口6尺

■ガイドランナーの取り付け(SA調整枠)

	■カイドブング の取り付け(3A調金件)	
竪枠下端形状図(S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
	竪枠の後ろ面から1mm外側に取り付けてください。 ストッパー側面は竪枠から7.5mm離して下さい。	扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のよう に下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、 床に付属のビスで取り付けてください。
77	枠センター 取り付けビス (同梱品) 1mm	#の前面より ストライクとガイドの 位置決め溝 16.5 10.5 6 10.5 6
	※現場にて左右どちらでも施工可能です。	

図面名	DOORETUS	建具納まり図					SCALE	1/5	DATE	2025. 07. 01
		^{株式} ウ	ツ	ド	ワ	く	FILE		NO.	03