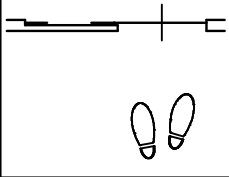
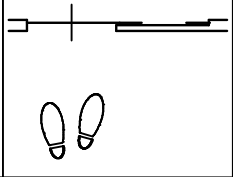
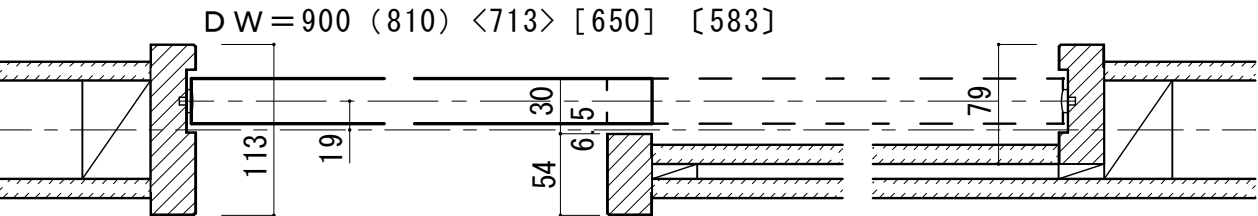


■引き手方向

右引き手	左引き手
	

■横断面図

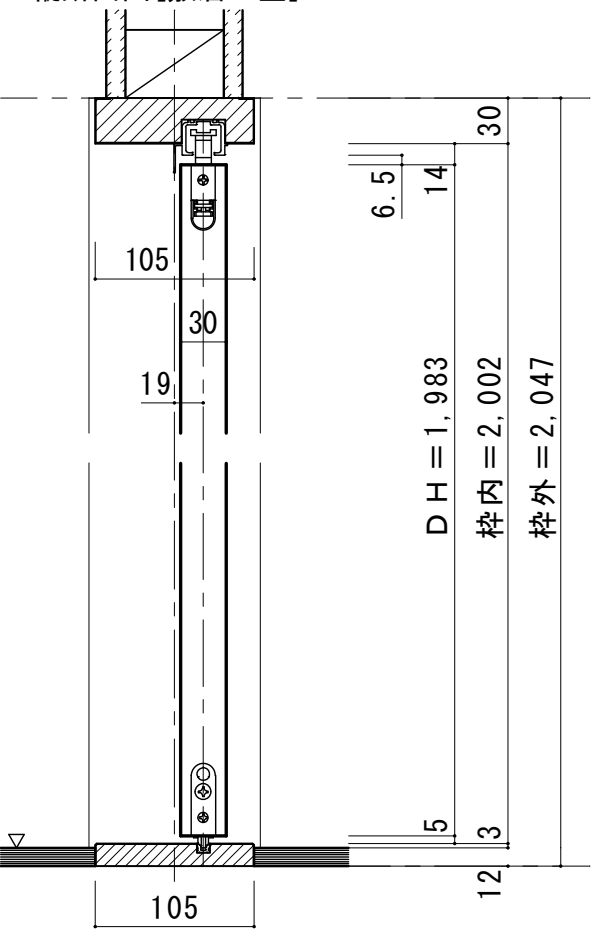
※図示：左引き手

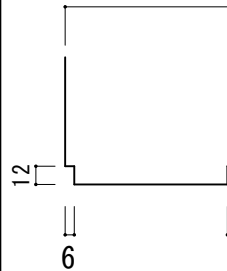
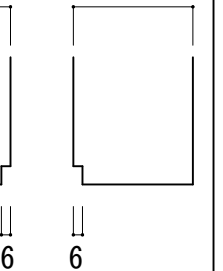
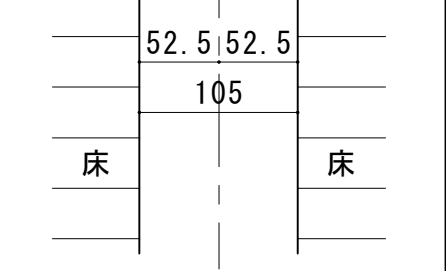
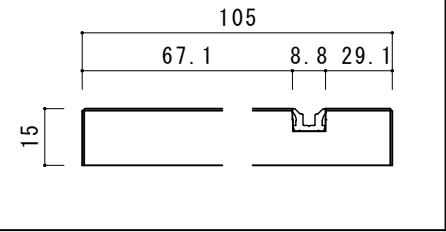


有効開口寸法					
	867 (777) <680> [617] [550]	30	867 (777) <680> [617] [550]		
30	枠内=1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]				30
枠外=1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]					

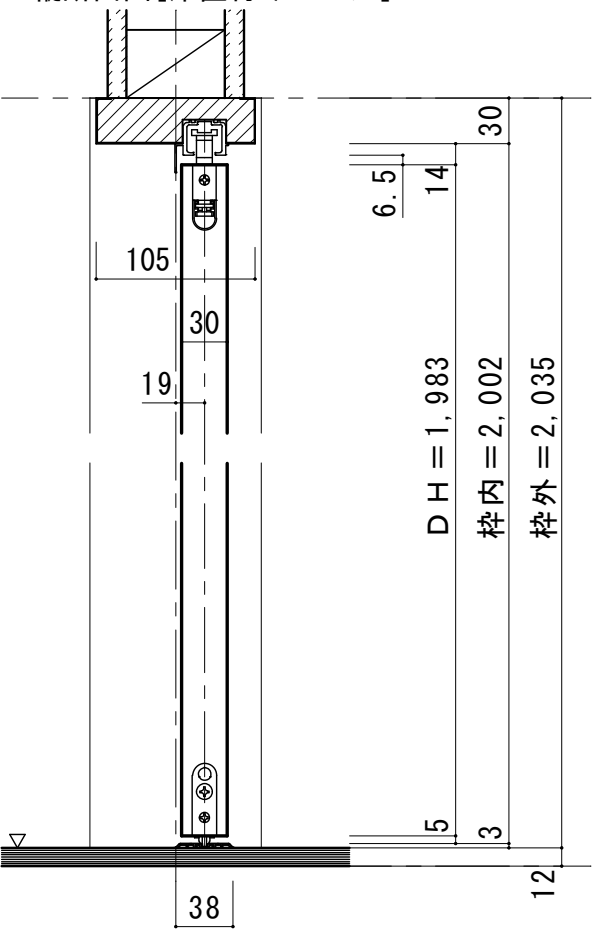
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


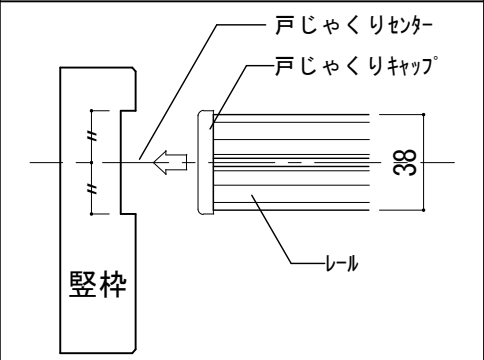
■縦断面図[敷居N型]



縦枠下端形状図		フローア貼り込み位置	
[戸先側] 113	[小壁側] 79	壁(枠)センター	
			
		敷居詳細図	
			

■縦断面図[床直付けレール]



縦枠下端加工図	
[戸先側] 113	[小壁側] 79
	
床直付けレール取付位置	
	
縦枠の戸じゃくりセンターが床直付けセンターになるように位置決めをします。	