



■横断面図 ※図示：左引き手

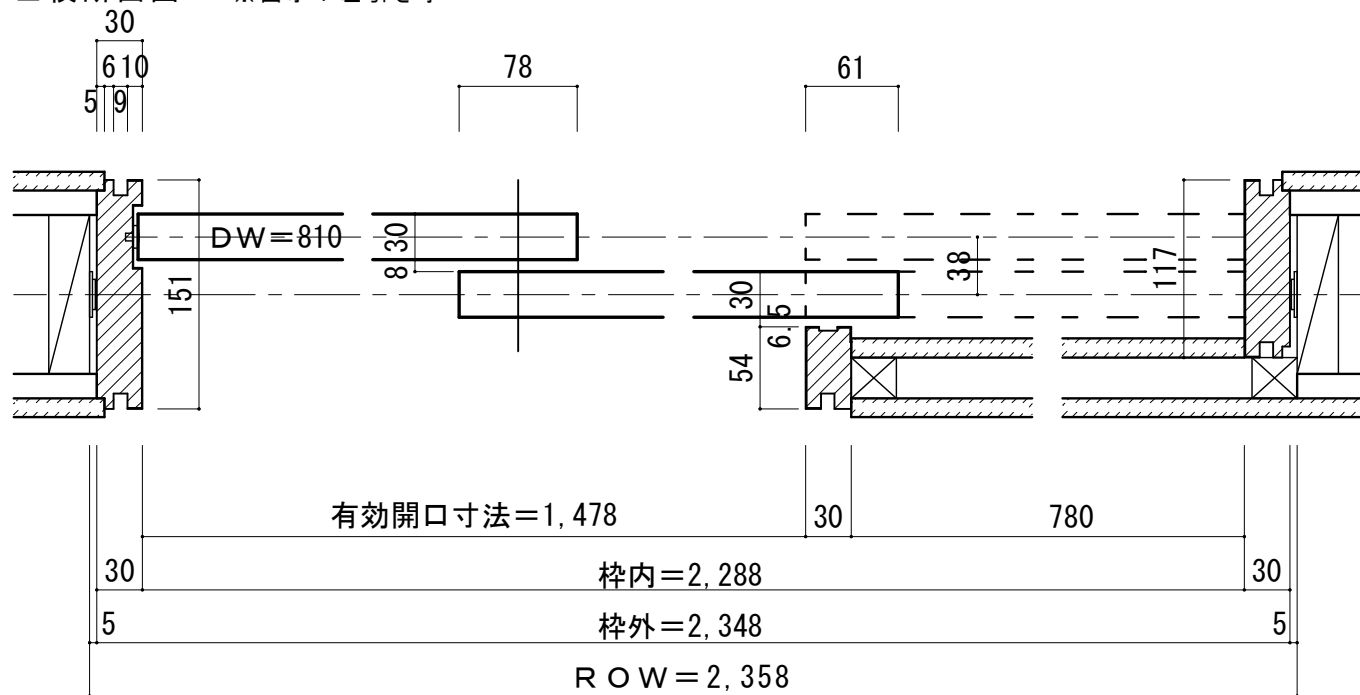


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■引き手方向

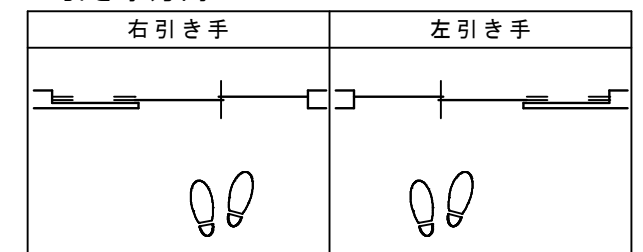


■縦断面図

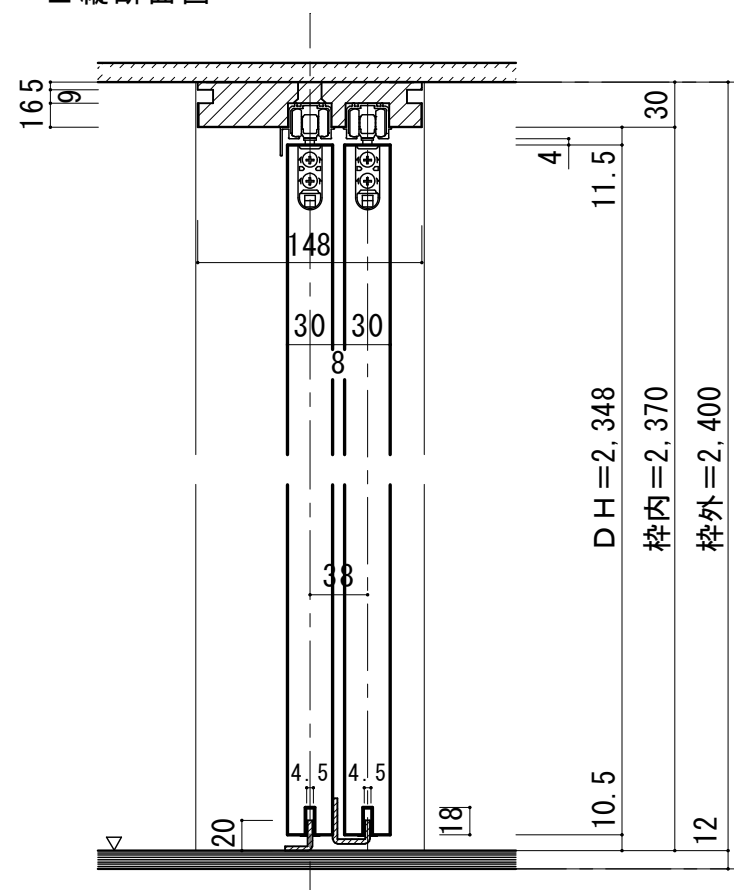

振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

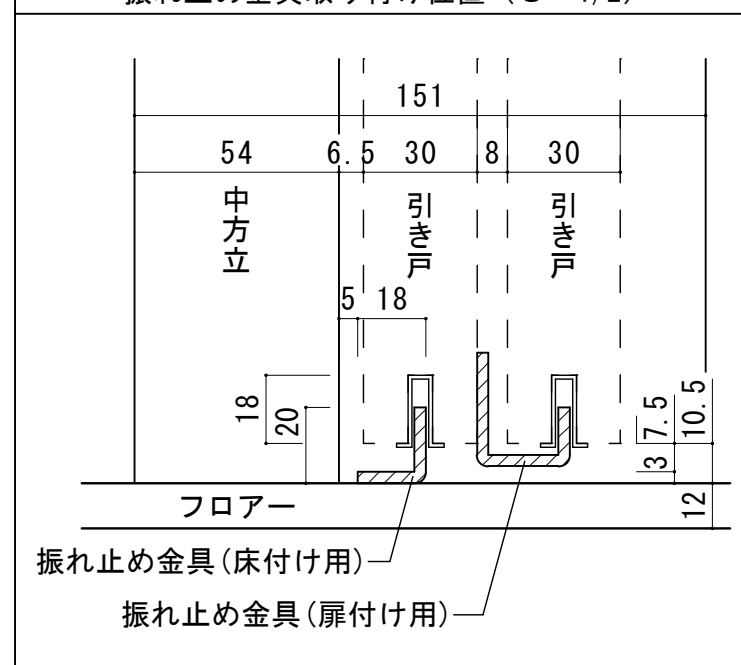

振れ止め金具 (扉付け用) 取り付け

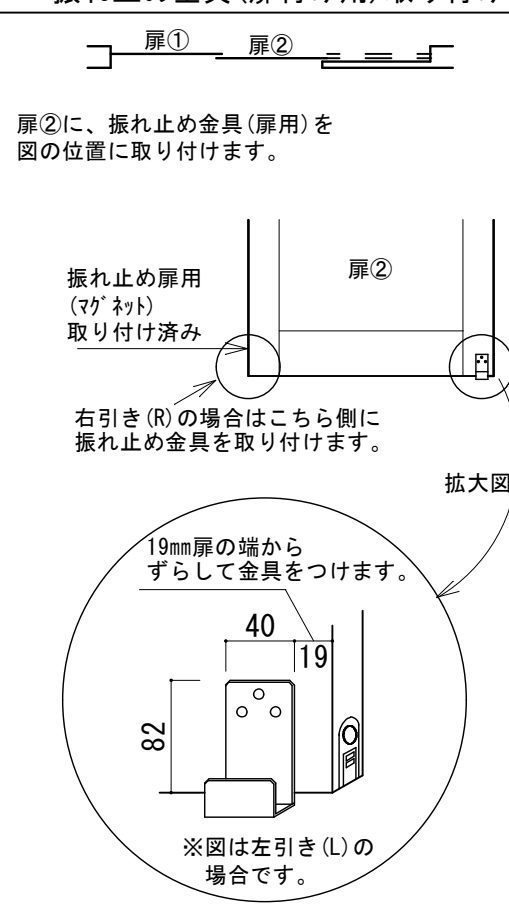

振れ止め金具 (床付け用) 取り付け

