



■横断面図 ※図示：左引き手

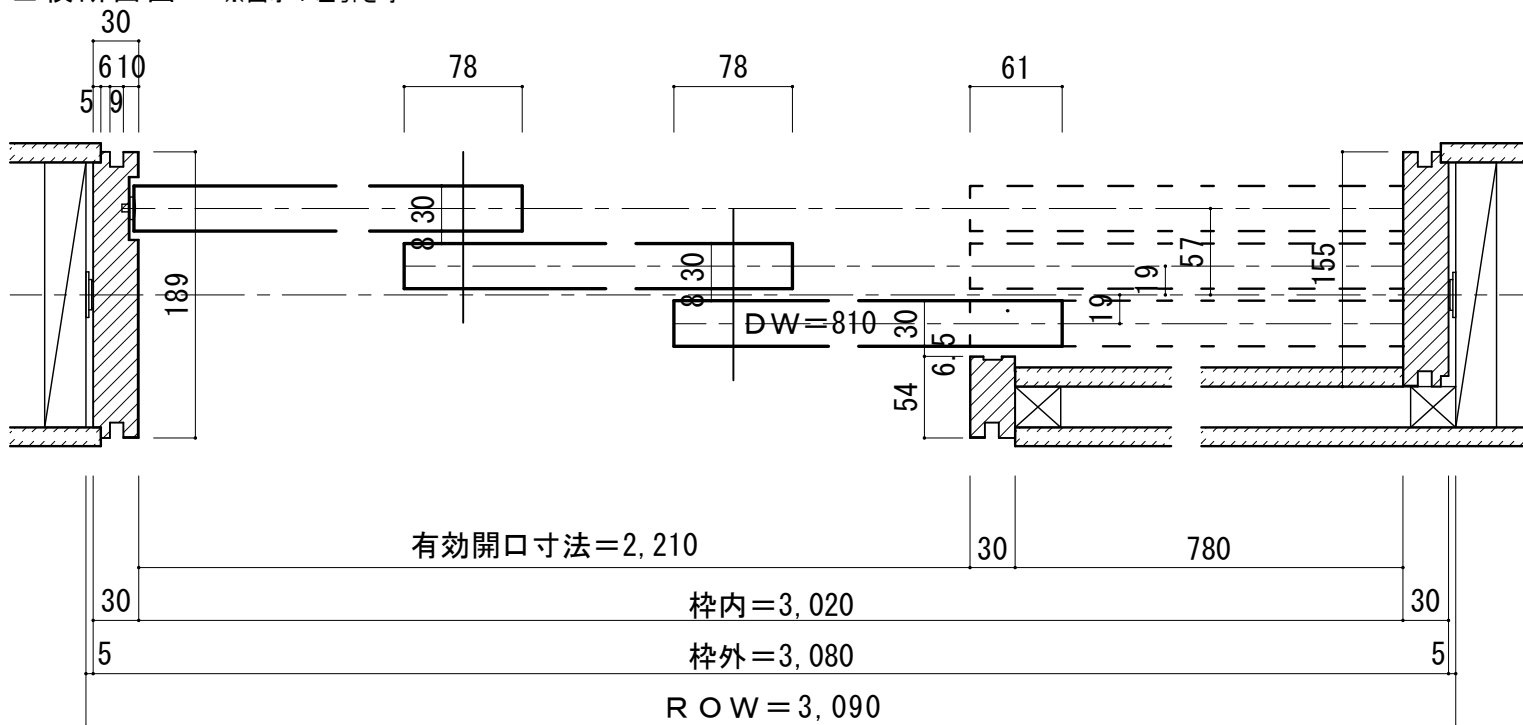


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■引き手方向

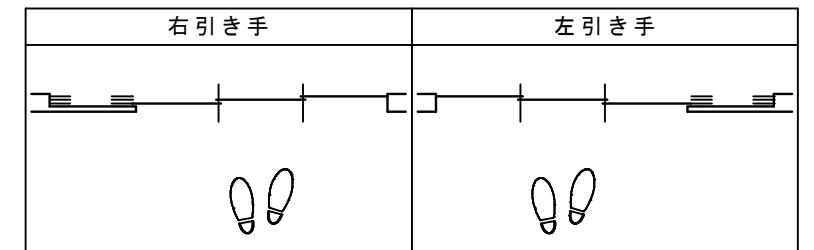


■縦断面図

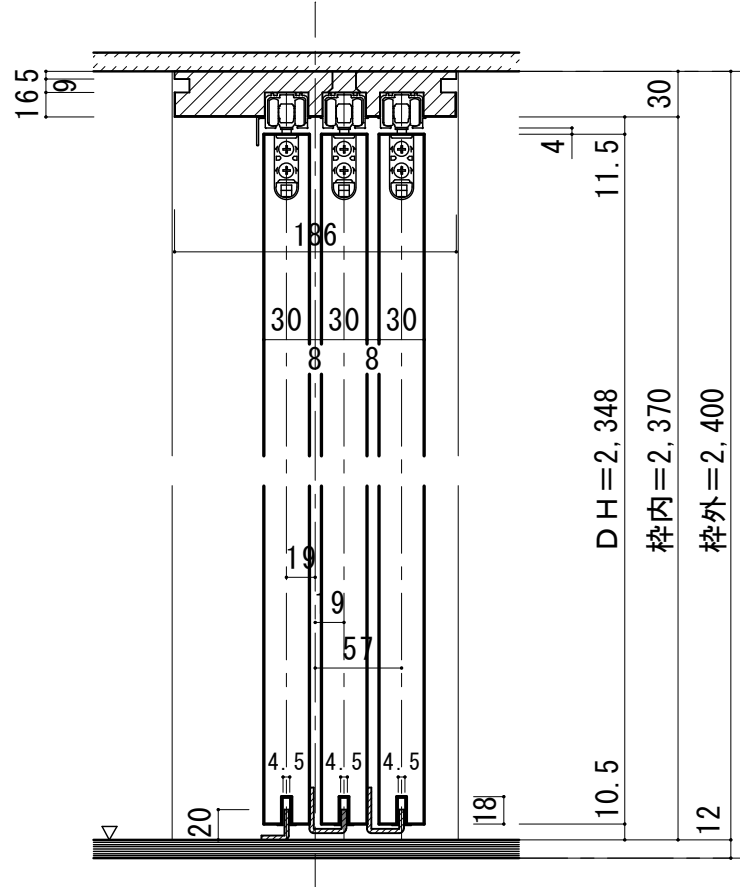



振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

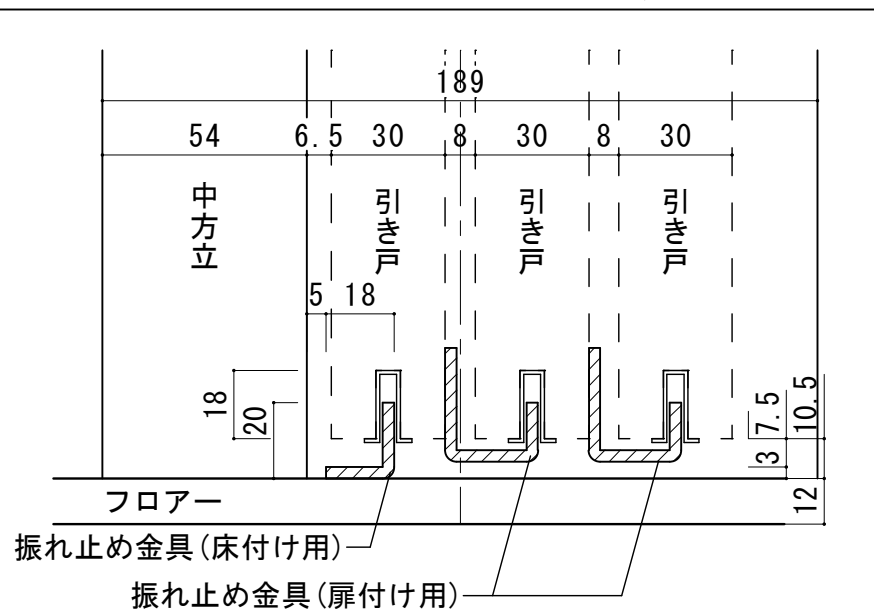

振れ止め金具 (扉付け用) 取り付け




扉②・③に、振れ止め金具 (扉用) を図の位置に取り付けます。

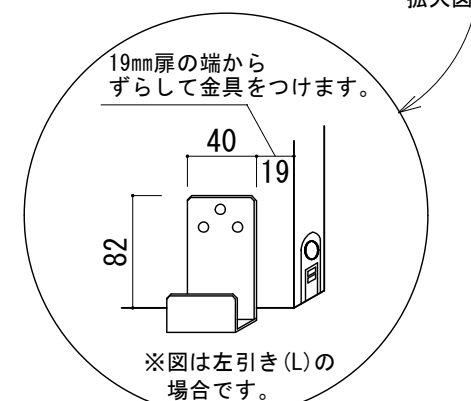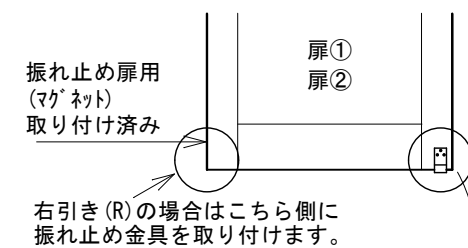

振れ止め金具 (床付け用) 取り付け

振れ止め金具 (床付け用) を下記のように床へ取り付けます

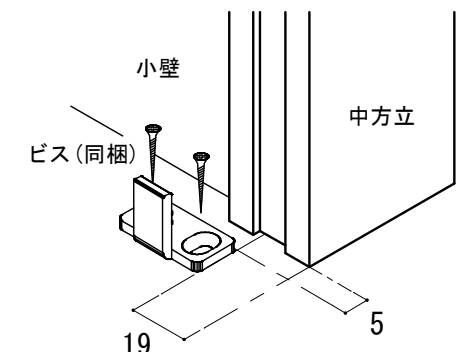

※図は左引き (L) の場合です。

