



■横断面図

※図示：左引き手

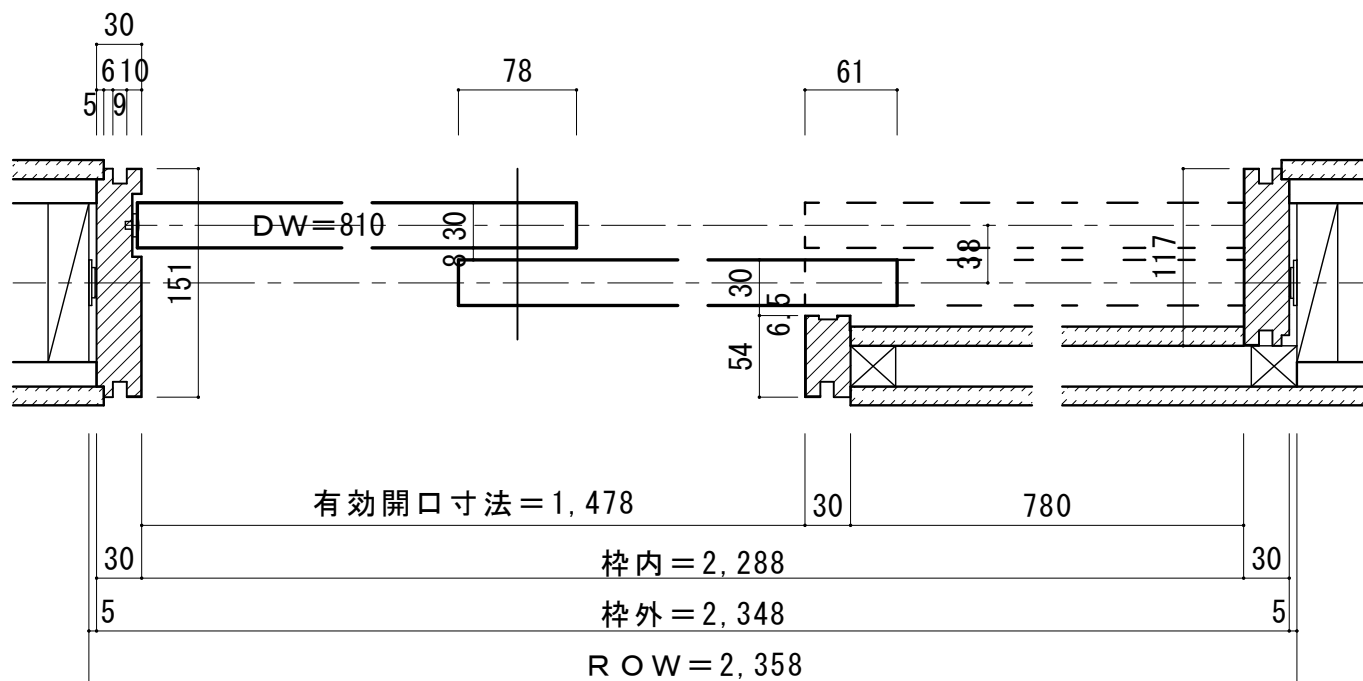


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■引き手方向

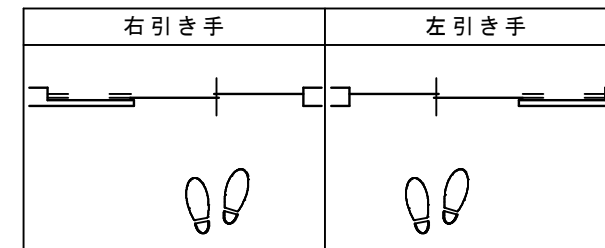

■縦断面図

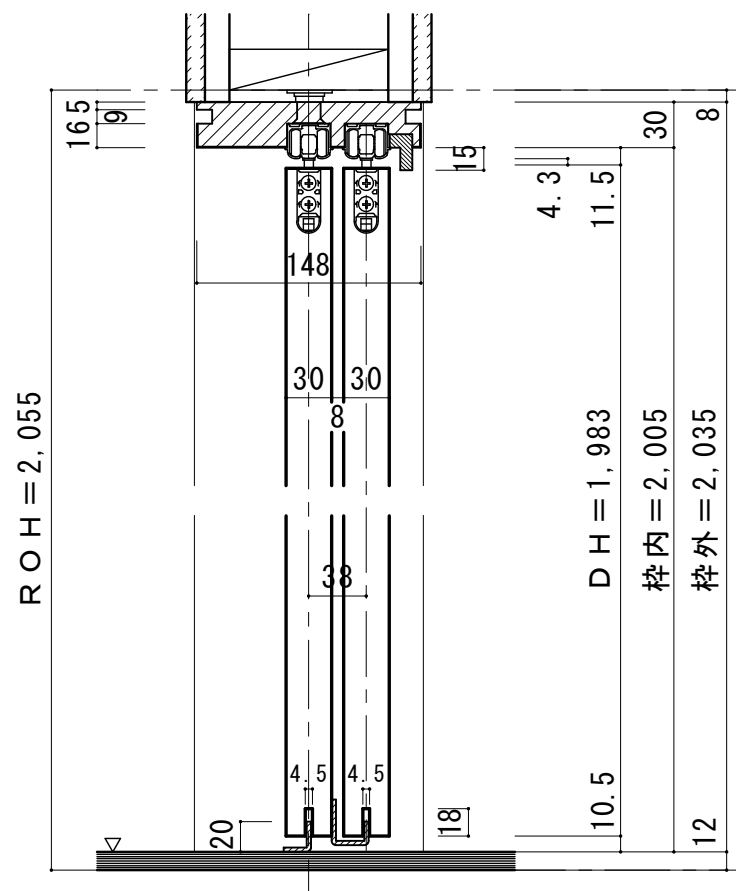

振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

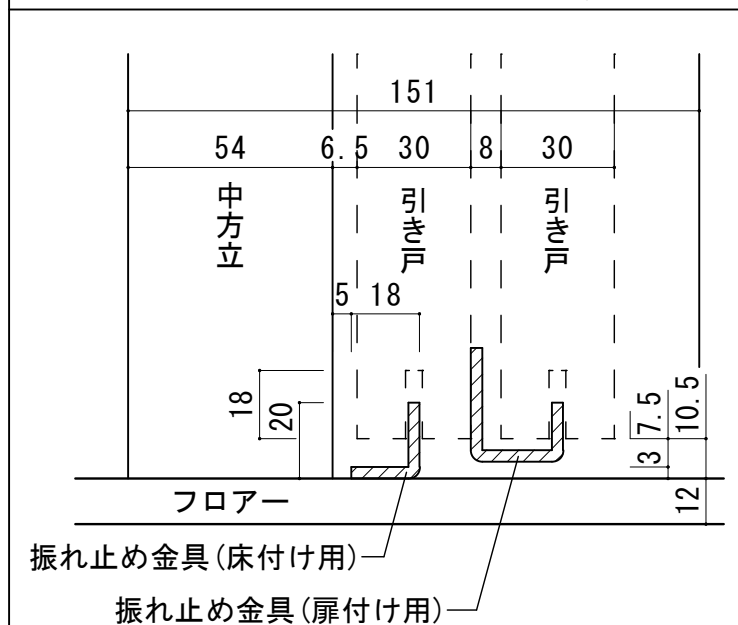

■振れ止め金具取り付け

振れ止め金具(扉付け用)取り付け	振れ止め金具(床付け用)取り付け
扉① 扉② 扉②に、振れ止め金具(扉用)を図の位置に取り付けます。 振れ止め扉用(マグネット)取り付け済み 右引き(R)の場合はこちら側に振れ止め金具を取り付けます。 拡大図 19mm厚の端からずらして金具をつけます。 ※図は左引き(L)の場合です。	振れ止め金具(床付け用)を下記のように床へ取り付けます 小壁 中方立 ビス(同梱) ※図は左引き(L)の場合です。 平面図 小壁 振れ止め金具(床用) 中方立