■横断面図

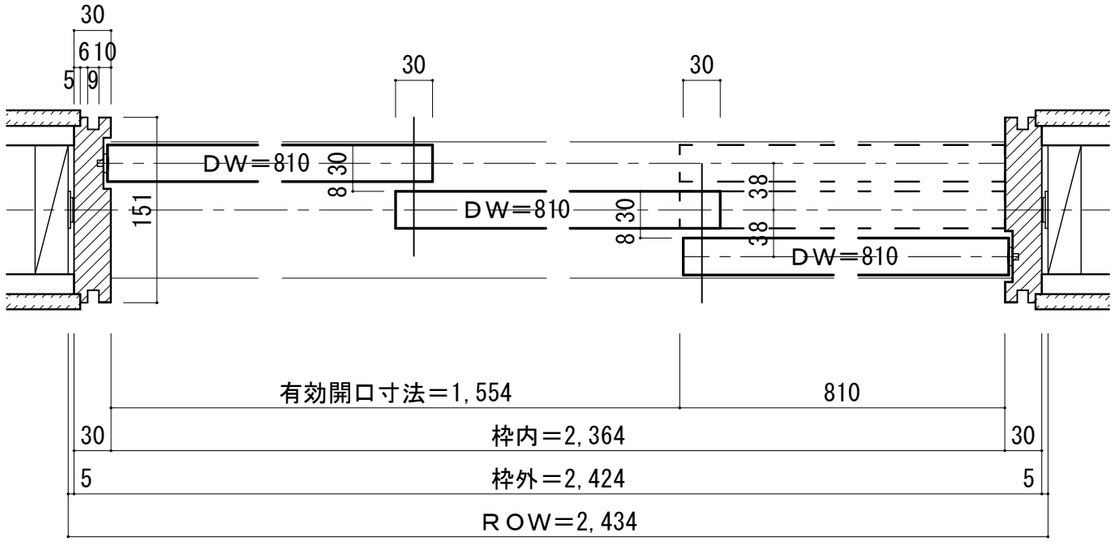

■縦断面図[敷居Ｑ型]

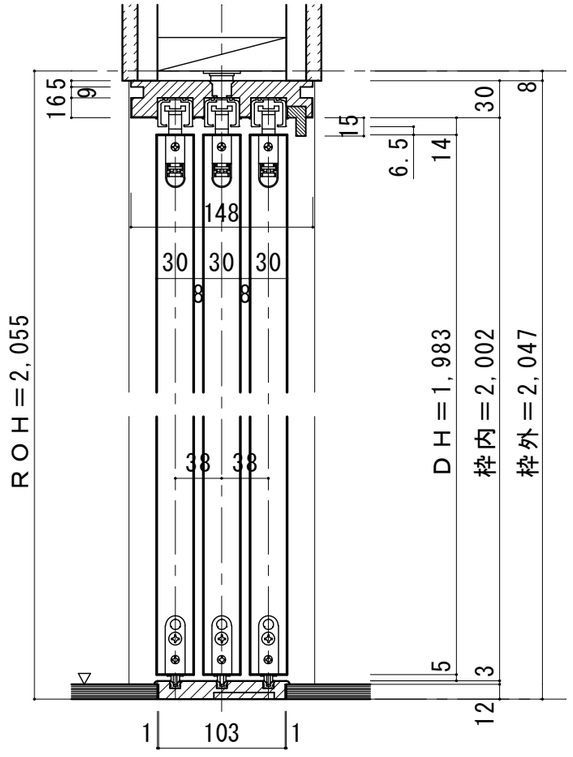

フロアー貼り込み位置

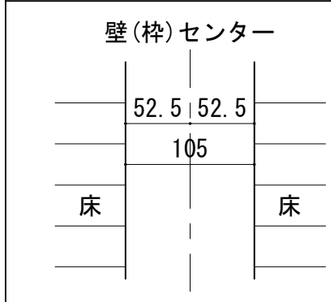

敷居詳細図 (S=1/3)

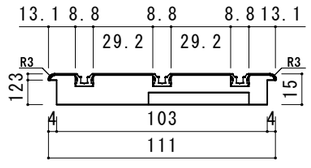

■縦断面図[床直付けレール]

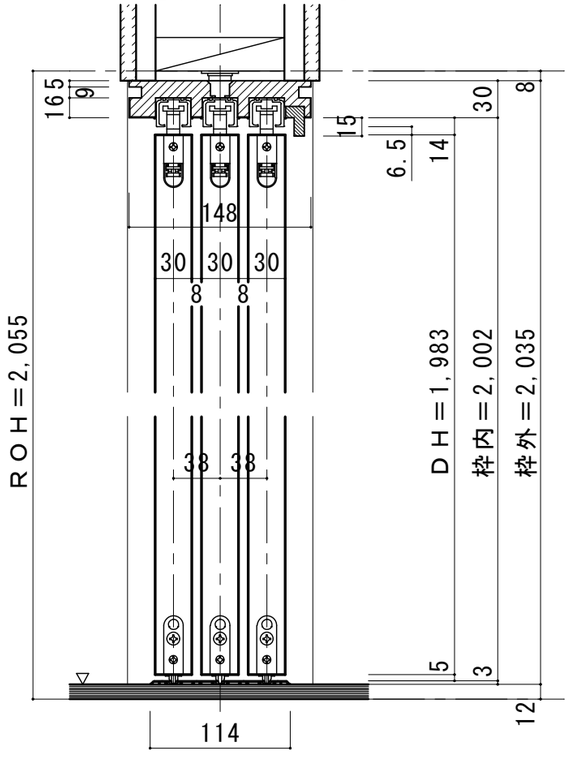

竖枠下端加工図

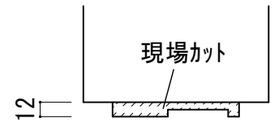

床直付けレール取付位置

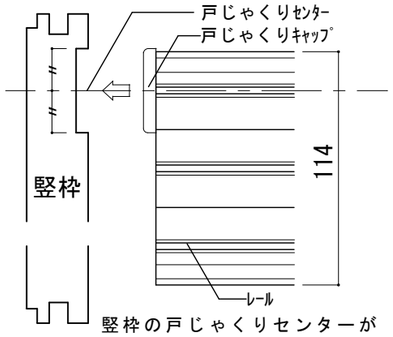

竖枠の戸じゃくりセンターが
床直付けセンターになるように
位置決めをします。

ピノアース　H20 ３枚引き違い戸（レールタイプ）調整枠　3方枠＋敷居Q型／床直付けレール

図面名 PINOEARTH　建具納まり図		SCALE 1/5	DATE 2025.07.01
株式会社 ウッドワン		FILE	NO. 01

(25,7 ,31 印刷)