



■横断面図

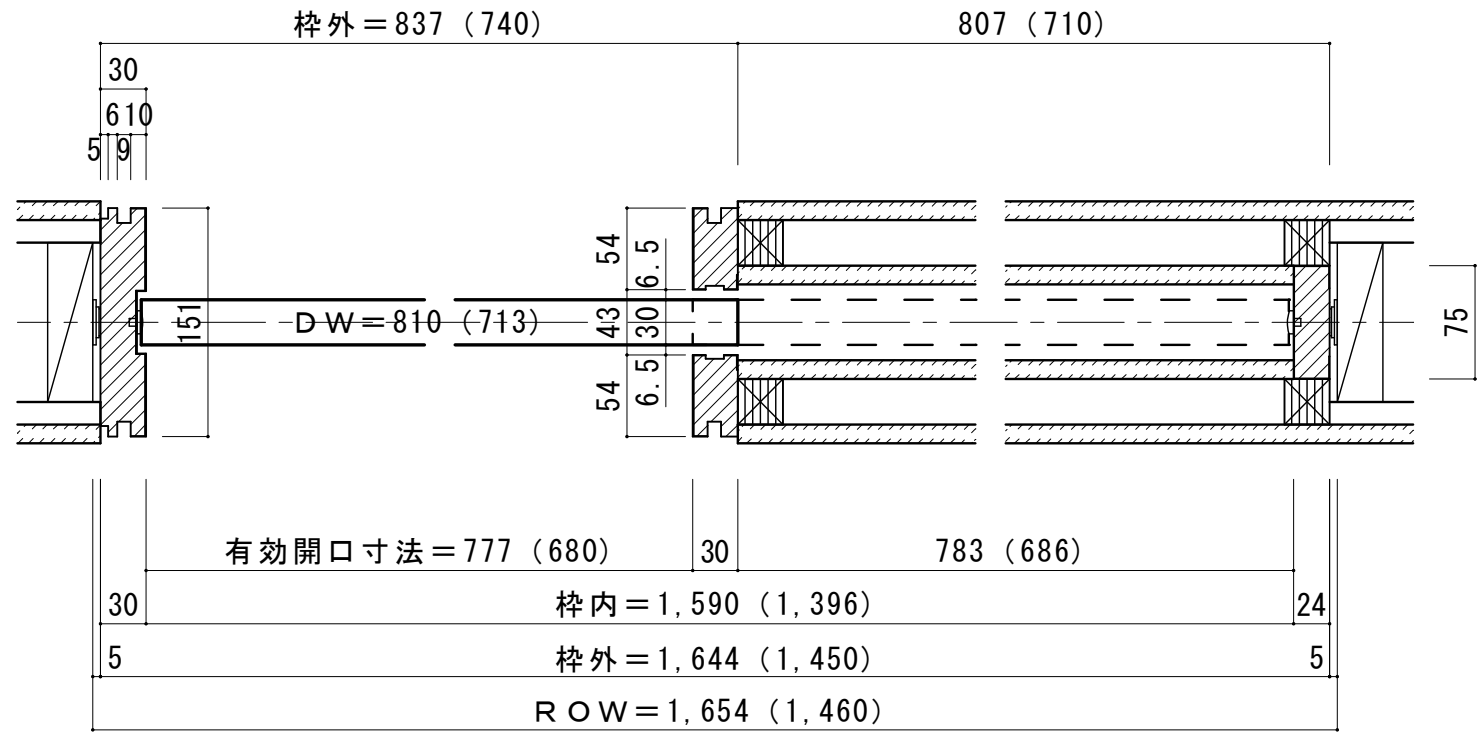


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図

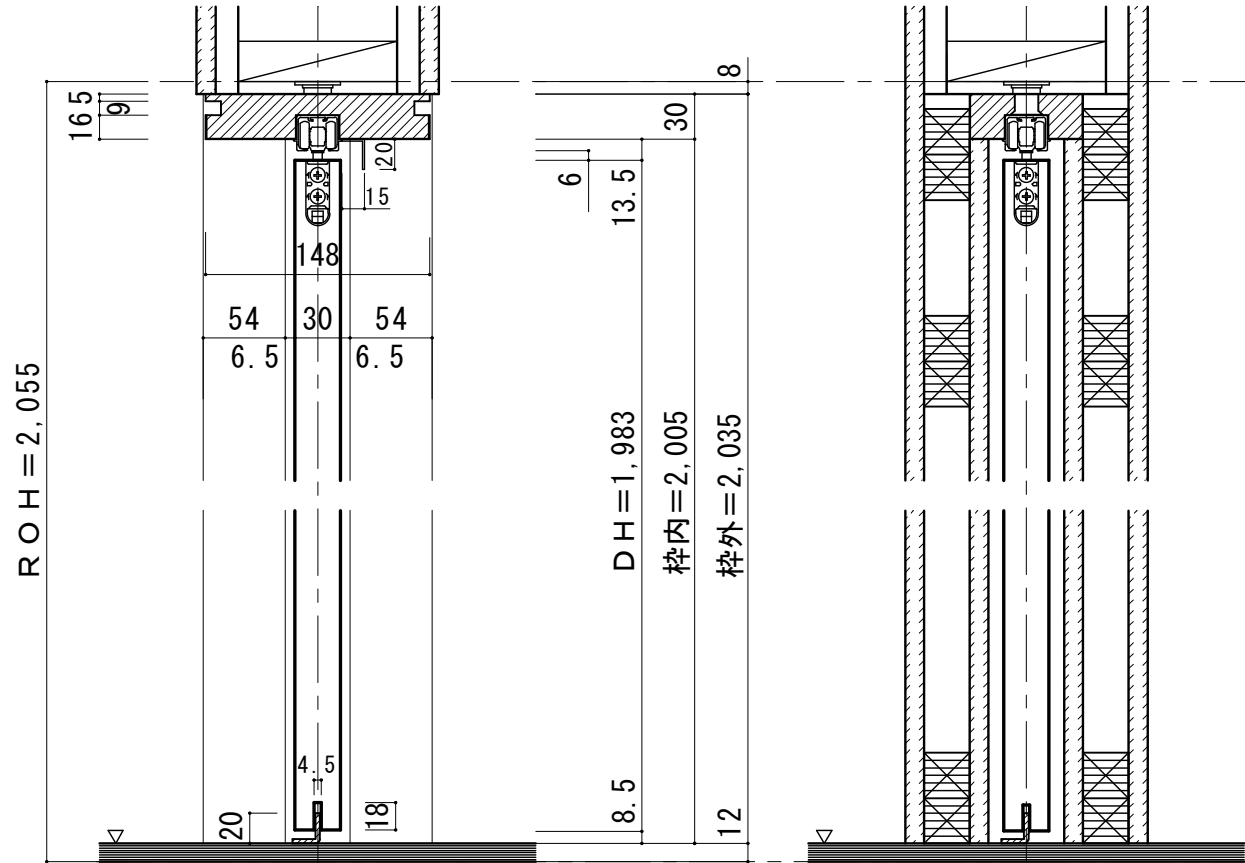


振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

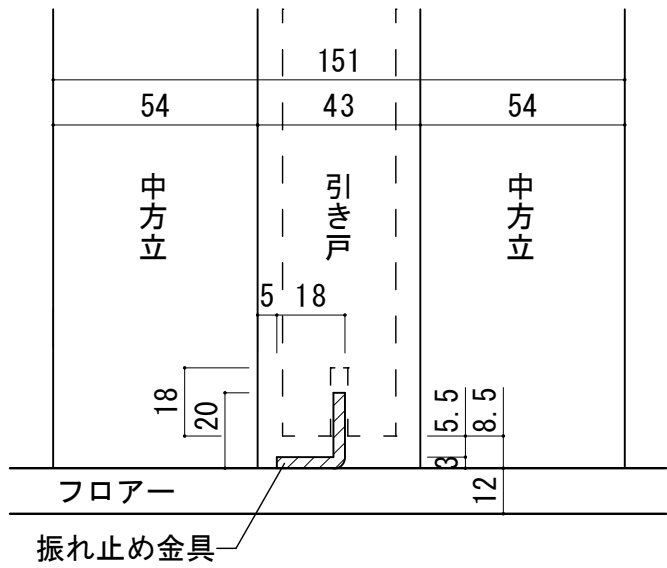

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を
下記のように床へ取り付けます

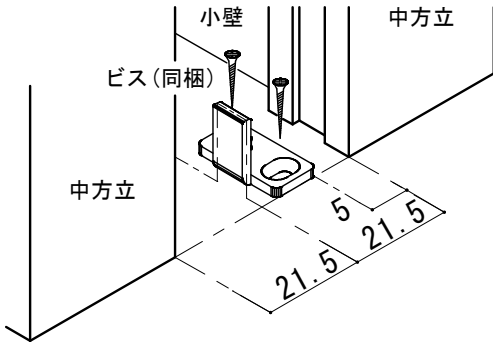

平面図

