



株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

TMB-T IMB-T



2180925365500

施工業者様用

〈施工説明書〉

H20 H24 3方枠 引き込み戸 (両側戸袋・上吊りタイプ) 専用枠材

ドレタス

[標準] 片側ソフトクローズ [オプション] 両側ソフトクローズ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

!**注意**

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 屋内専用。 屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。 インパクトドライバーで締めすぎないようにする。 インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ビスはビス穴に取り付ける。 ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。
 必ずおこなう	<ul style="list-style-type: none"> 開梱後は換気を行う。 本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。 軸体に欠点がないことを確認する。 軸体接合金具を取り付ける際、軸体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴や下地材を入れてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 補強の飼木(現場調達)を入れる。 ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の飼居裏に補強の飼木(現場調達)を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、飼居が破損してしまうおそれがあります。 同梱の金具を使用する。 本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。
 お願い	<ul style="list-style-type: none"> 施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。 照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。 	

■梱包内訳表

※同梱されても使用しない部材があります。

枠本体セット

部材名	堅枠 (戸先側)	堅枠 (戸尻側) ※化粧シートは 貼っていません	中方立	鴨居	鴨居 レール 戸先側 (短レール)	鴨居 レール 戸尻側 (長レール)	L型幕板
入数	引き込み戸 (両側戸袋)	1本	1本	2本	1本	1本	1本
備考 (部材品番等)	—	—	—	—	—	—	—

ビスセット(枠本体セットに梱包)

袋の色	赤	赤	赤	黄	黄	透明	
部材名	木ダボ	組み立て ビス	下枠固定 ビス	軀体接合 金具ビス	六角レンチ	クッション キャップ	
セット品番							
入数	—	ZYML01-□	2本	8本	9本	12本	1本
備考 (部材品番等)	—	—	2本余ります	使用しません	枠と軀体の 固定に使用 できます	使用しません	—


固定枠上吊り鴨居用ビス

袋の色	赤	組み立て ビス
部材名		
セット品番	ZY0202	
入数	—	
備考 (部材品番等)	—	

※固定枠にしか入っていません

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:片側ソフトクローズ】

部材名	吊車	振れ止め 金具 (床付用)	戸じやくり キャップ	上レール・ 幕板 取り付ケビス (皿ビス)	クローザー 本体 (吊車セット)	戸先側 トリガー セット (ビス2本セット)
入数	引き込み戸 (両側戸袋)	ZYTMS25	1個	1個	1個	6本 ×2
備考 (部材品番等)	ZYTF21	ZYTSG21	ZYTNC01	ZYTA01	ZYTSCS21	ZYTTG21

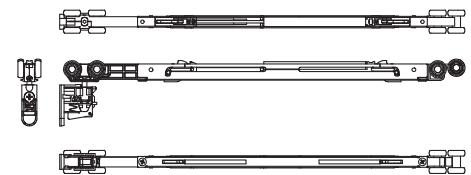

クローザー本体

金具セット(枠本体セットに同梱)【オプション:両側ソフトクローズ】

部材名	吊車	振れ止め 金具 (床付用)	戸じやくり キャップ	上レール・ 幕板 取り付ケビス (皿ビス)	クローザー 本体 (吊車セット)	戸先側 トリガー セット (ビス2本セット)	戸尻側 トリガーバー (ビス1本セット)
入数	引き込み戸 (両側戸袋)	ZYTMW25	1個	1個	1個	6本 ×2	1本
備考 (部材品番等)	ZYTF21	ZYTSG21	ZYTNC01	ZYTA01	ZYTSCW21	ZYTTG21	ZYMTG25

1. 開梱


梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

1 レール詳細図


下記レール詳細図を確認し、トリガーなどの取り付け位置をご確認ください。

(単位:mm)


戸尻側長レール ※長レールは左右があります。向きを確認してください。

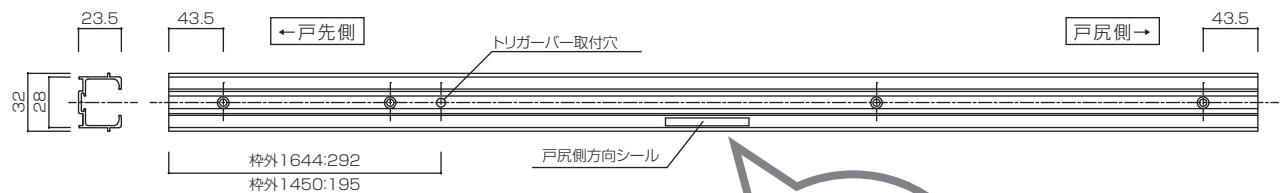

戸先側短レール ※短レールは左右共通です。

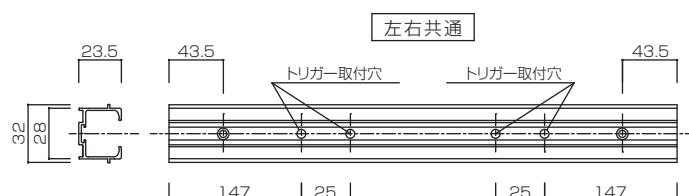


幕板アングル

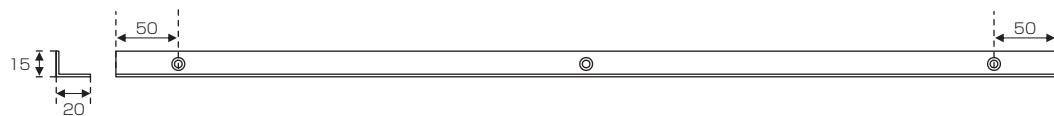

必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付け位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木(現場調達)を入れてください。

*将来ソフトクローズ仕様へ変更する可能性がある場合にも、あらかじめ補強用の飼木を入れておいてください。

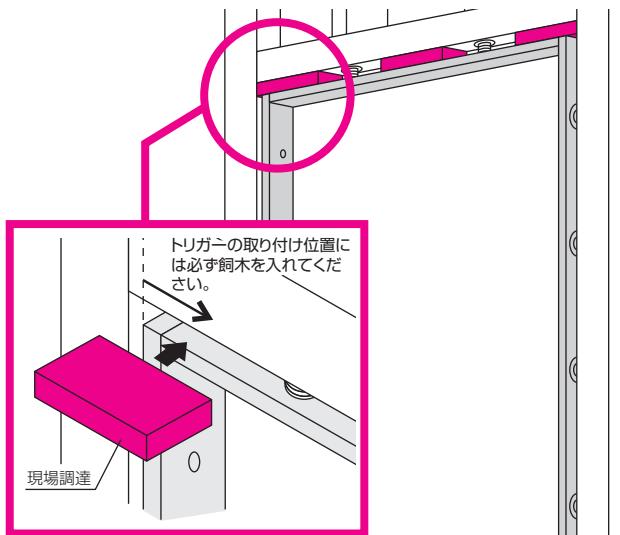


ソフトクローズ付き吊り車【施工注意事項】

レールに挿入する前に正常状態であることを確認してください。
エラー状態である場合は、スライダーを動かし正常状態にしてから取り付けてください。

正常状態

両利きタイプ

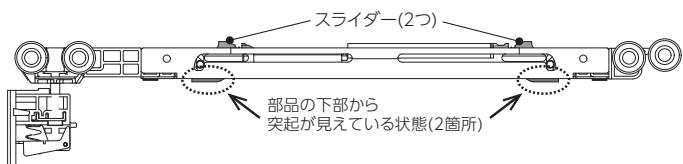


片利きタイプ



※片利きタイプはスライダーが「左側」しかありません。


エラー状態

「カチッ」と音がするまでスライダーを引っ張ると正常状態になります。

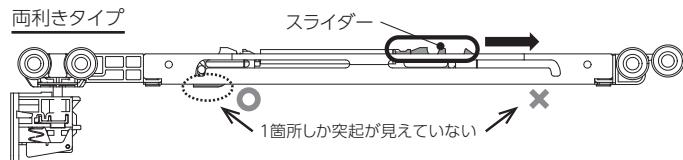



片利きタイプの場合

※両利きタイプと動作は一緒です。
イラストは一部異なりますが、右図と同じようにスライダーを動かしてください。

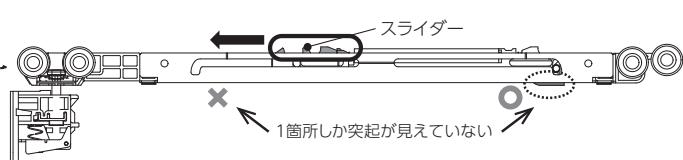

ソフトクローズ機能復帰方法 [扉吊り込み後]

ソフトクローズ機能が作動しない場合、突起の状態を確認してください。
エラー状態である場合は、突起が見えていない方向へ扉を強く押し付けてください。

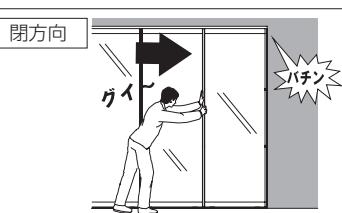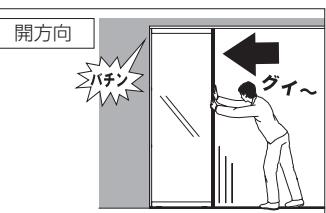

扉を動かして機能が作動することを確認してください。
復帰していない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。


2. 納まり図

引き込み戸(両戸袋)
枠外W寸法=1,644mm/1,450mm


横断面図

(单位:mm)

調整桿

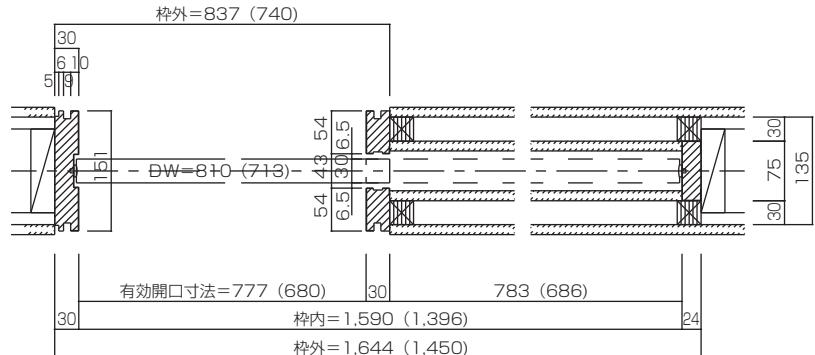

固定桿

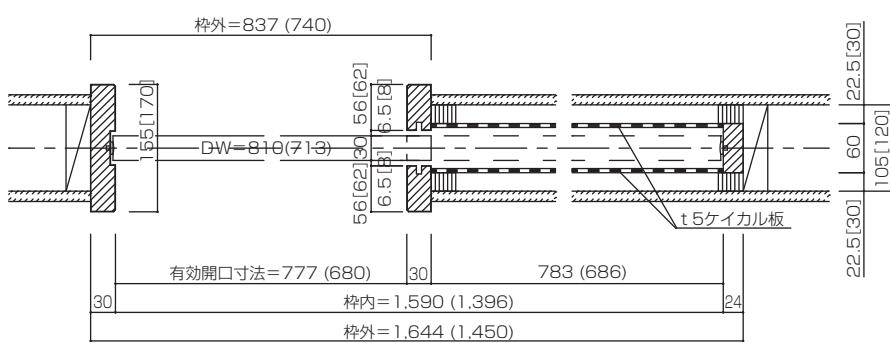


※[]内は170mm幅の寸法です。

縦断面図

(单位:mm)

調整桿

固定桿 155·170

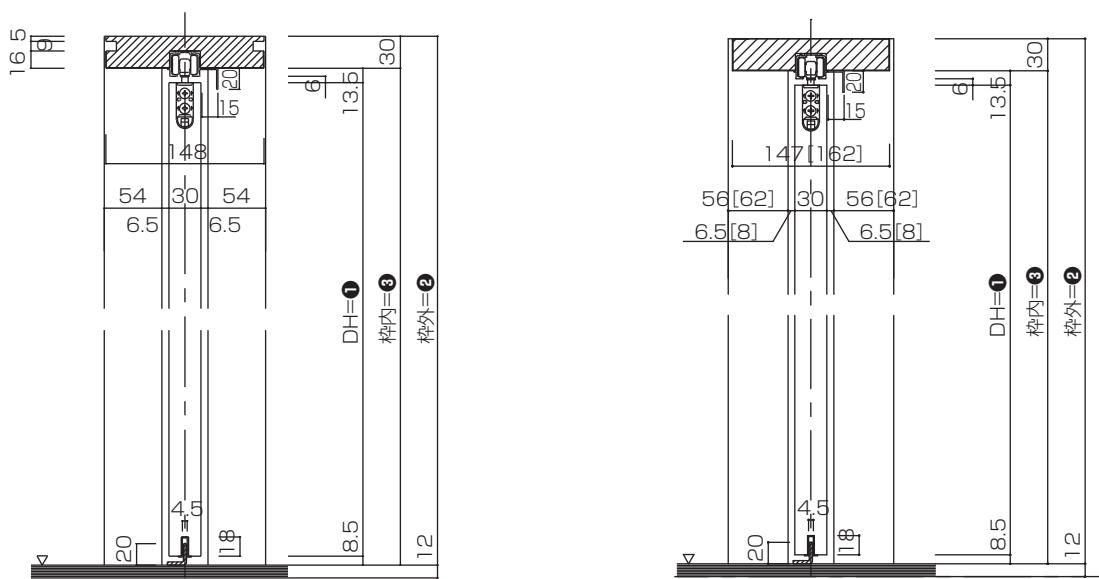


	H20 DH1,983	H22 DH2,183	H24 DH2,348
① DH寸法	1,983	2,183	2,348
② 枠外H寸法	2,035	2,235	2,400
③ 枠内H寸法	2,005	2,205	2,370

※[]内は170mm幅の寸法です。

3.施工手順

1 取り付け開口部の確認

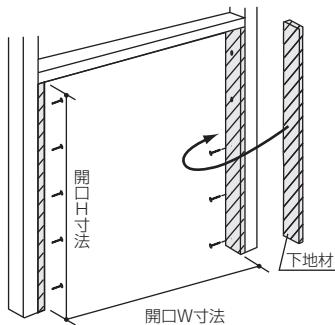


開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った開口を設けてください。

2 部材の確認

注意


扉の自重に対するビスの保持のアップの為、下地材は必ずダブルでとりつけて補強してください。

下地材

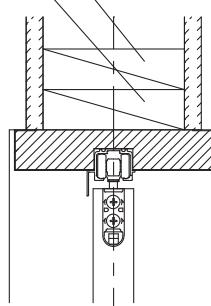


H20の場合

下地材

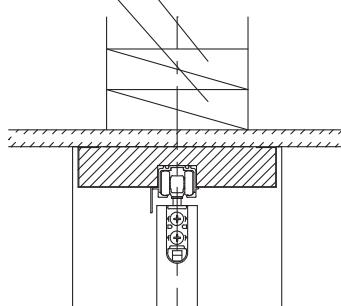



H24の場合

3 枠材の組み立て

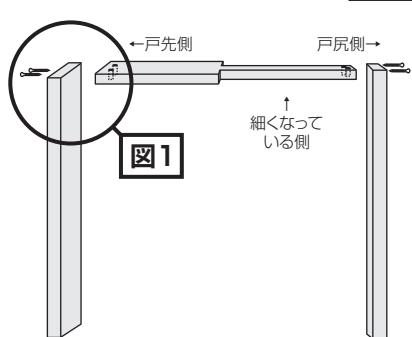


同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。
※戸尻側の堅枠には化粧シートは貼られておりません。

図1

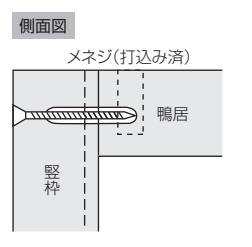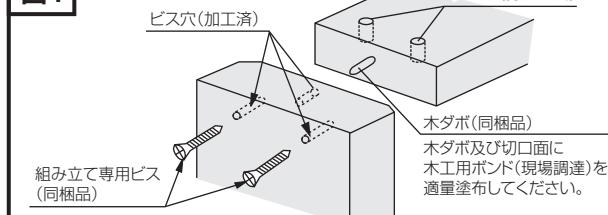


4 枠材の固定


開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ネジレを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の軸体接合金具用ビスを堅枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。飼居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。

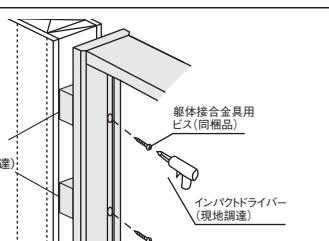

※下記の様なことがないようご注意ください。

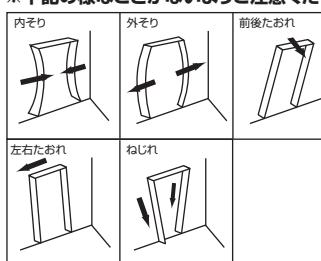


堅枠を取り付け後、ビス穴にクッションキャップを取り付けます。

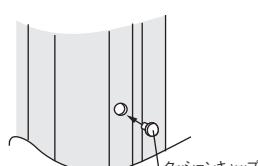


※飼居にはレールが入るため、飼居を固定する際はビス頭が飛び出さないようにお願いいたします。

注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の飼居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。
※この位置に飼木がないと、飼居に負荷がかかりてしまうおそれがあります。

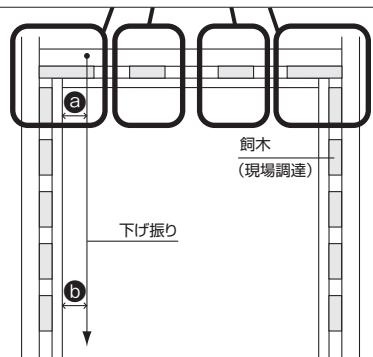

クッションキャップの取り付け
戸尻側の堅枠にクッションキャップを取り付けてください。
※クッションキャップは確実に取り付けてください。
確実に取り付けてないと外れてしまうことがあります。

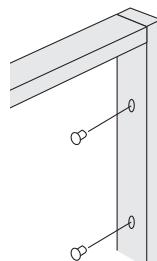

注意

小壁を施工した後では
クッションキャップを取り付けることができませんのでご注意ください。



5 クローザー本体とレールの取り付け

レール 固定ビス	インパクトドライバー
	(現場調達)

片側ソフトクローズ 仕様 標準


① クローザー本体と吊車の挿入

戸尻側の長レールに、吊車とクローザー本体を挿入してください。

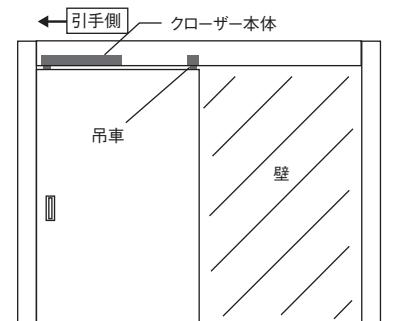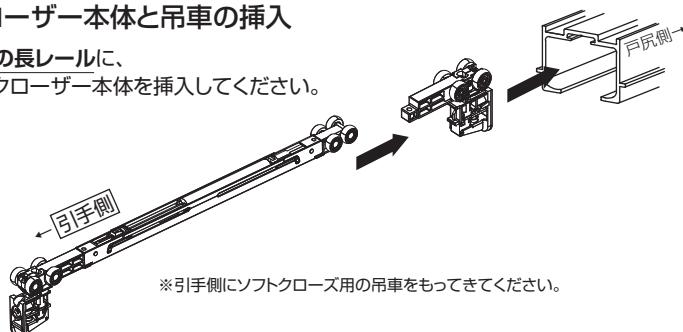


② 戸尻側長レールの取り付け

長レールの左右を確認し、戸尻側の堅枠面に寄せて、同枠の上レール取り付けビスでレールを固定してください。

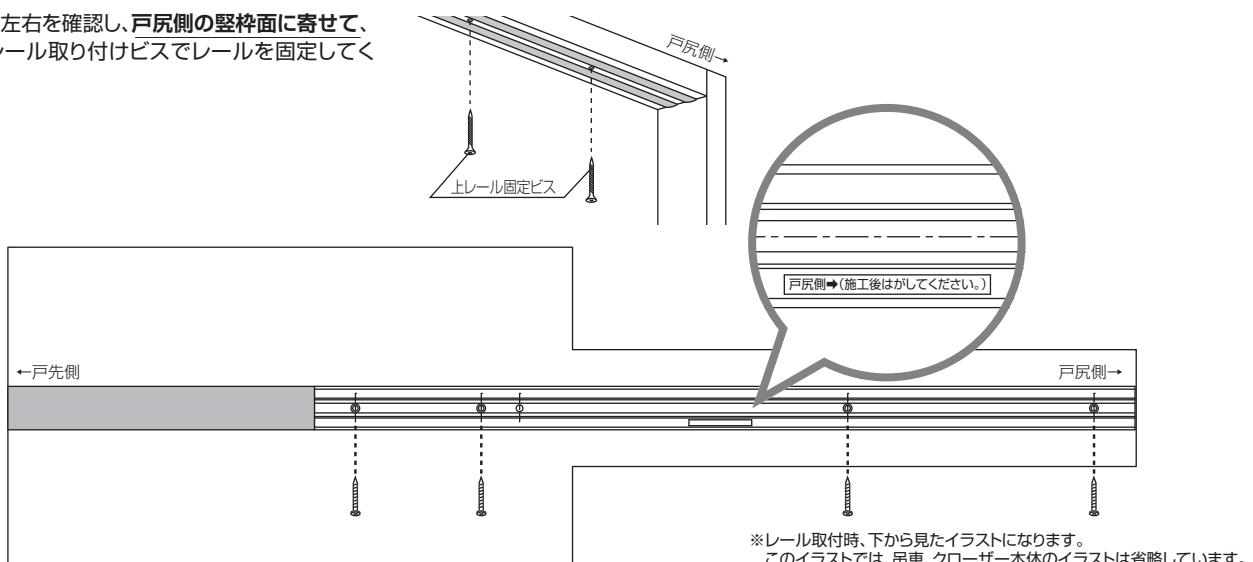



③ 戸先側短レールの取り付け

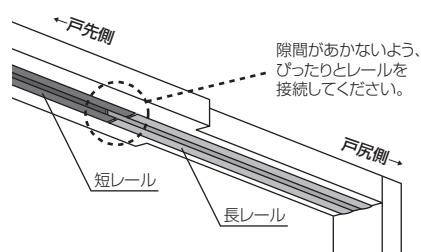

吊車挿入後、短レールを同枠の上レール取り付けビスで取り付けてください。
取り付ける際、短レールと長レールの接続部に隙間があかないように注意してください。


⚠ 注意

長レールと短レールの接続部分に隙間があると、引き戸の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。

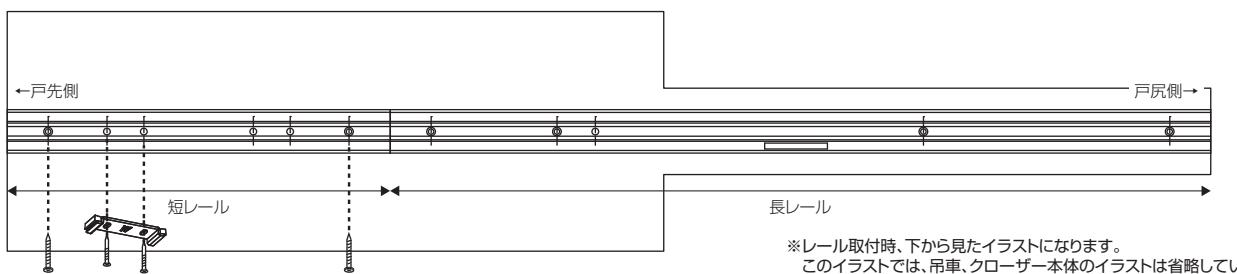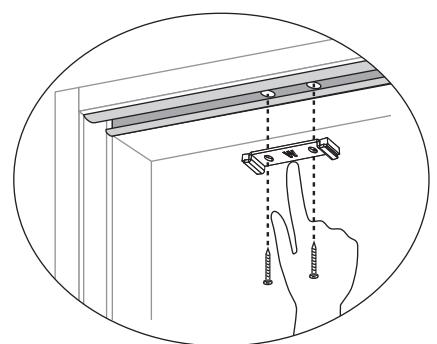


①戸尻側長レールにトリガーバーを挿入


トリガーバーのトリガーを下向きに向けて、トリガー側から戸尻側長レールに挿入してください。

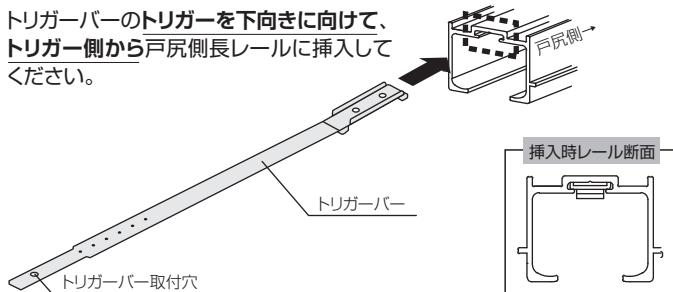

トリガーバーは、トリガーのバタつきを抑えるため、トリガー側を少し下向きに湾曲させた形状になっています。挿入時に少し抵抗がありますが、そのまま挿入してください。

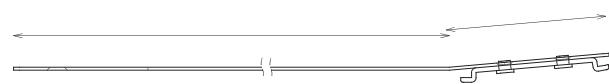



右図面の位置に合わせて、トリガーバーをレールのトリガーバー取付穴(皿加工なし)に重なる位置まで挿入してください。

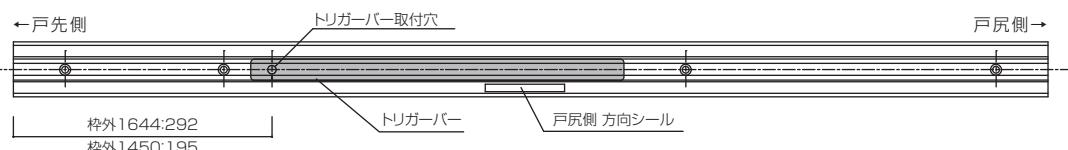

②戸尻側長レールとトリガーバーの取り付け

長レールの左右を確認し、戸尻側の縦枠面に寄せて、同枠の上レール取り付けビスでレールを固定してください。

トリガーバーはトリガーバーに同枠のビスで固定してください。

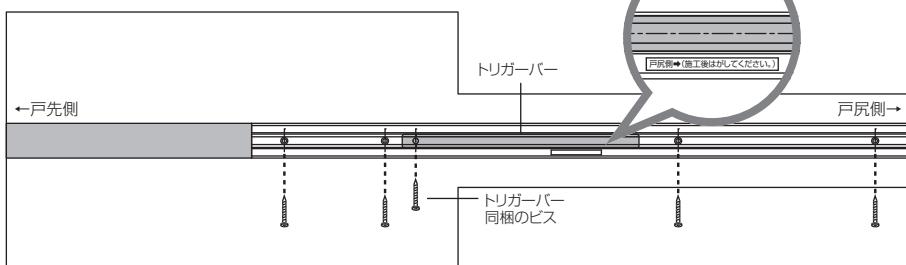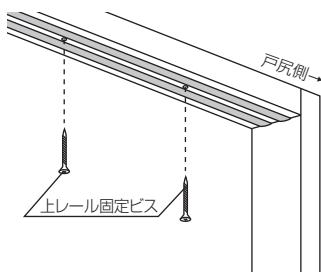



※レール取付時、下から見たイラストになります。このイラストでは、吊車、クローザー本体のイラストは省略しています。




注意 トリガーバーを挿入する前にレールを固定すると、レールの固定ビスと干渉してトリガーが上手く入らない場合があります。
必ずトリガーバーを先に挿入してからレール固定してください。

③クローザー本体と吊車の挿入

鴨居に戸尻側長レールを固定してから、吊車とクローザー本体をレールに挿入してください。

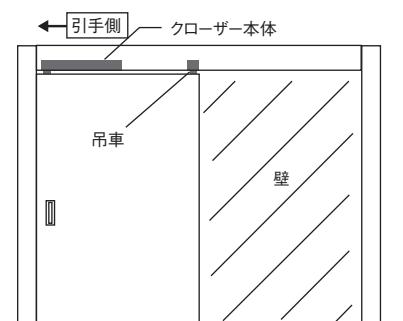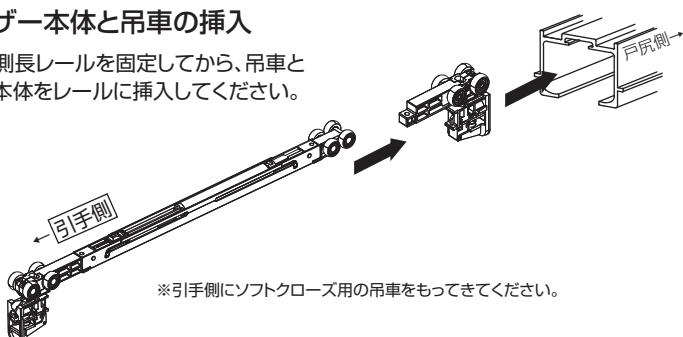



④戸先側短レールの取り付け

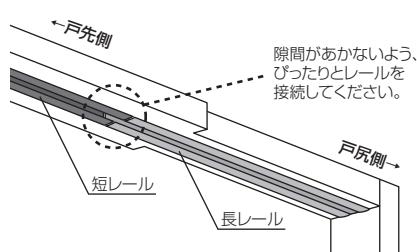

吊車挿入後、短レールを同枠の上レール取り付けビスで取り付けてください。
取り付ける際、短レールと長レールの接続部に隙間があかないように注意してください。



注意 長レールと短レールの接続部分に隙間があると、引き戸の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。

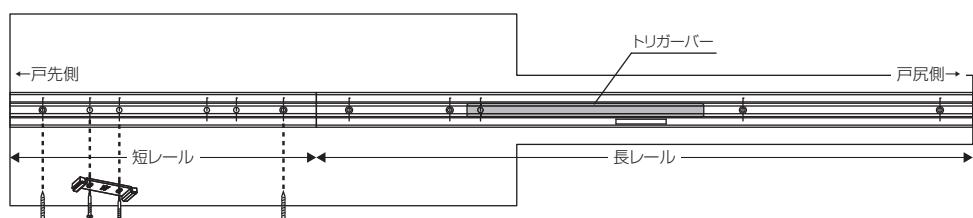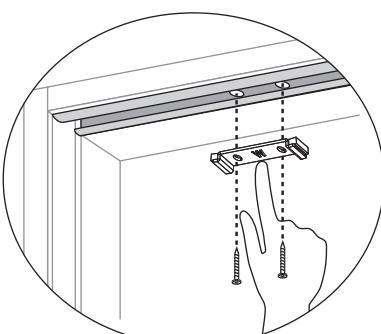

※レール取付時、下から見たイラストになります。
このイラストでは、吊車、クローザー本体のイラストは省略しています。


6 戸じやくりキャップの取り付け

使用部材
戸じやくりキャップ
インパクトドライバー
(現場調達)



7 中方立の取り付け

使用部材
組み立て用
ビス△
インパクトドライバー
(現場調達)

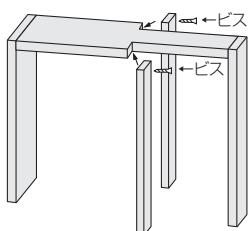


枠材の本固定後、モヘアを取り付けた方を枠側に向け、両側の中方立を同梱の組み立て用ビスで確実に固定してください。
水準器などを使用して垂直に中方立を取り付けるようにしてください。

8 小壁の取り付け

枠組が完了したら、両側の小壁を施工してください。
※小壁施工には引戸側への反りが発生しにくく、軸組とボードを簡単に施工できる小壁下地材「小壁パネル(別売品)」を推奨しています。



9 振れ止め金具の取り付け

使用部材
振り止め金具
インパクトドライバー
(現場調達)

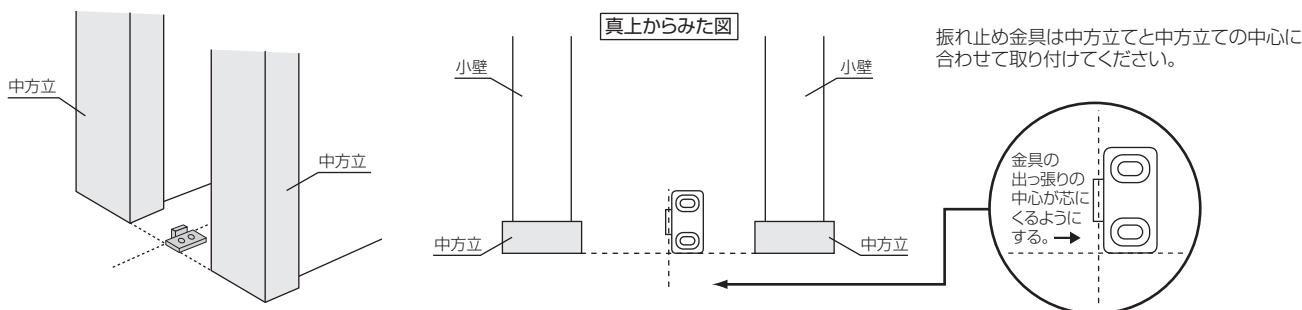


10 引き戸の吊り込み


(1)床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。

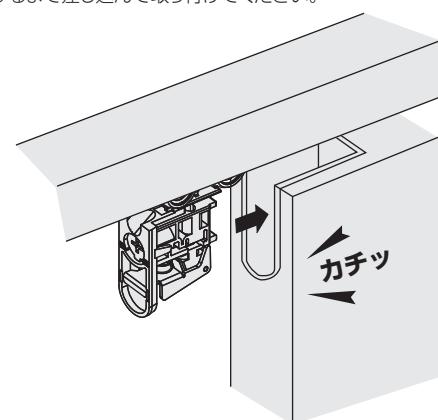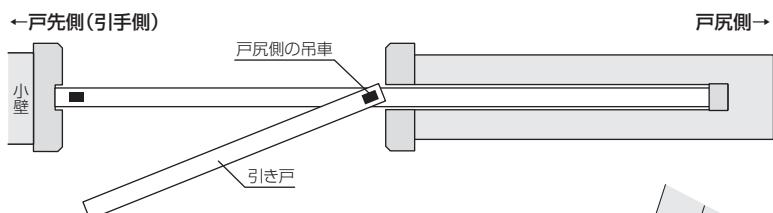


(2)戸尻側の吊車を取り付けたら、ゆっくり扉をレールと平行になるようにスライドさせていきます。扉がレールと平行になったら、戸先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。

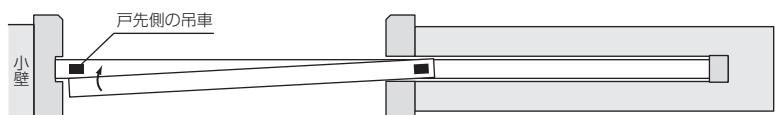

11 L型幕板の取り付け

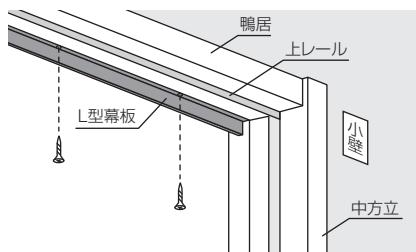

引き戸を吊り込んだ後にL型幕板を上レールに合わせて取り付けてください。
L型幕板は廊下側の面に取り付けてください。

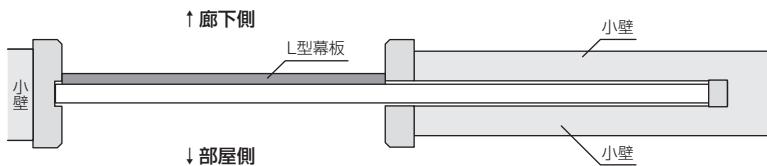


12 クッションキャップの取り付け





戸先側(開口部側)の豊枠に
クッションキャップを取り付けてください。

※クッションキャップは確実に取り付けてください。確実に取り付けていないと
外れてしまうことがあります。

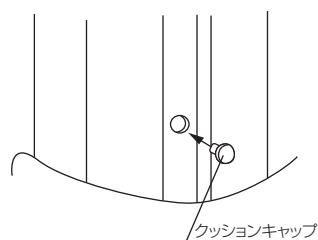

調整栓の場合のみ
ケーシングの取り付け

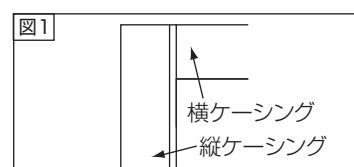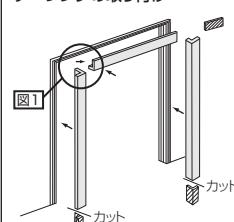

施工終了後

◆養生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

