

メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置はP03「取付け完成図と各部の名称」をご覧ください。

(例)

品名: 商品名が商品略号で表示されています。
受注番号: 商品に対する管理番号ですので、お問合せの際にはこの番号をお申し付けください。

JNo.1-000-00000 工場 00-00
品名 AXU-15 色柄 C000
寸法 W1.800 H1.800 L 年月 00/00

色柄: スラットの色No.が表示されています。
年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを示します。
寸法: 商品のサイズがm単位で表示されます。
操作位置: 商品の操作位置(RまたはL)が表示されます。

保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
- 生産中止後も10年間は交換部品の有償対応を致します。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より2年間

保証規定

- 1.取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。
但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2.保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ▲取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ▲不当な改造、修理による故障または破損。
 - ▲天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ▲特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-81-3331

WOODONE

施工業者様・お施主様用

MS-BL施①
1305D

〈 施工説明書・使用説明書 〉

内窓用ブラインド

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1
商品相談窓口 **0120-81-3331**

このたびはウッドワンの商品を御利用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

この書類はお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。
必ずお施主様にお渡しください。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、本説明書をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

表示凡例	誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
		注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	お守りいただく内容の種類		この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
			この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

お読みになった後は、大切に保管してください。

【販売店様・施工業者様へのお願ひ】本説明書は取付け後、必ずお施主様へお渡しください。

安全上のご注意

取り付け上のご注意

警告



必ずおこなう

- 付属のブラケット取り付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取り付け面の材質及びブラケットのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ブラケットの取り付け時は、ブラケット1個につき1本のネジでしっかり固定してください。また、本体取り付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取り付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



禁止

- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取り付けは絶対におやめください。
- 高温・多湿の条件が続く場所への取り付けは絶対におやめください。

操作上のご注意

警告



禁止

- 急激な操作や無理な操作、必要以上に前後左右に傾けての操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。

注意



禁止

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

取扱上のご注意

警告



禁止

- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
- コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コード(チェーン)や昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

注意



禁止

- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- ネオジム磁石部に精密機器、時計、磁気製品、磁気カード等を近づけないでください。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
- ブラインドのスラット(羽根)を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。




禁止

- 製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。


取り付け完成図と各部の名称

内窓用ブラインド(図は左操作の場合)

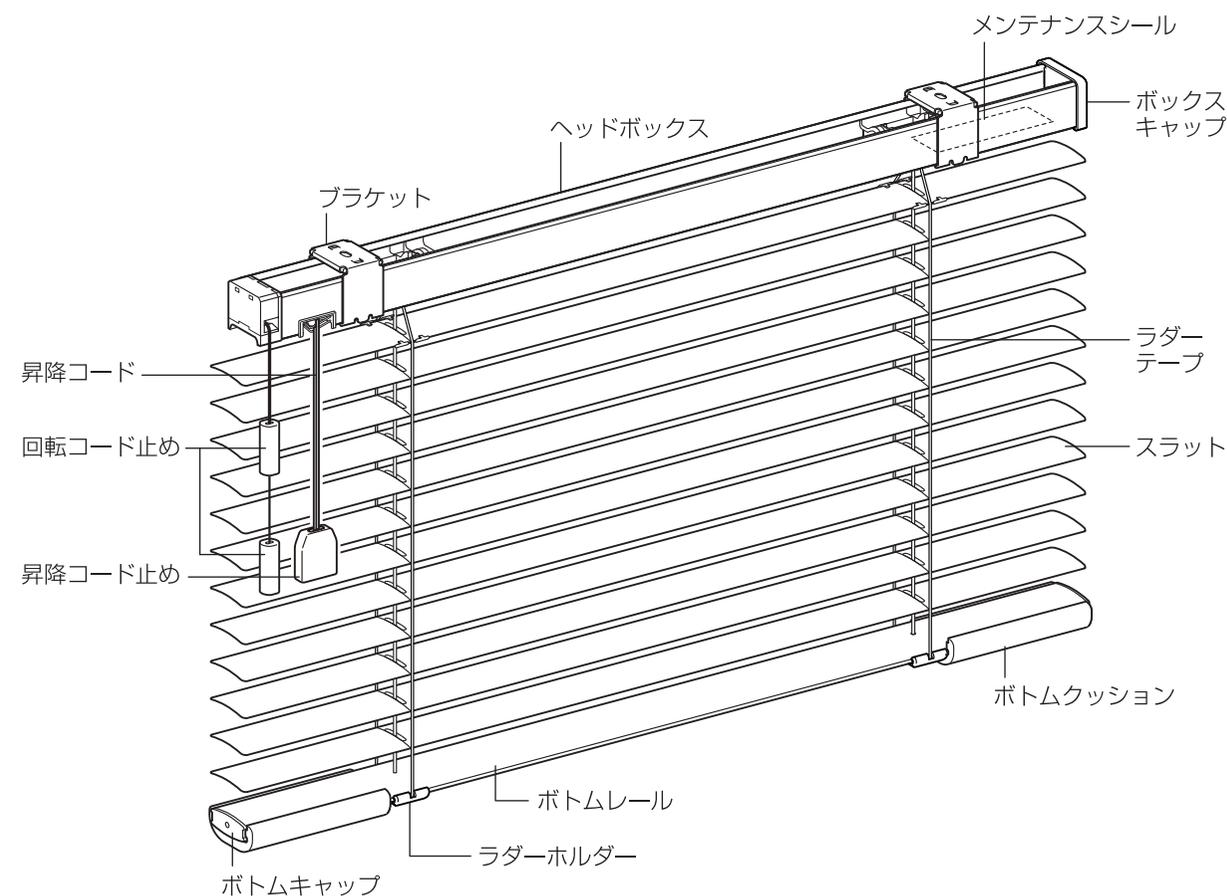

付属部品

● ブラケット

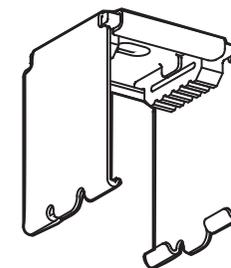

幅 130 cm以下 2ヶ
幅 131 cm~ 200 cm 3ヶ


● ブラケット取り付けネジ (ブラケット×1本)



商品取付け前に

①本商品を取付ける前に、ブラインドの取付けスペースが確保できているかをご確認ください。

※取付けスペースは29mm以上必要になります。
※取付けスペースが小さく、取付けできない場合は、ふかし枠(モクサッシオプション部材)等によりスペースを確保する必要があります。

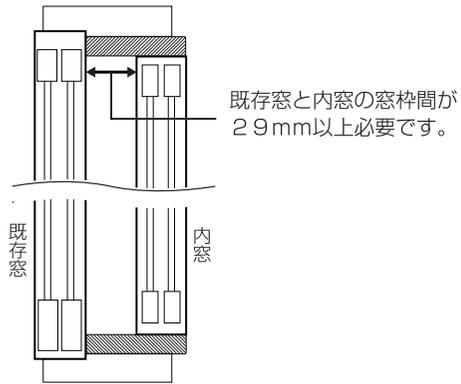


②事前に内窓の開閉窓を外してください。外し方は、モクサッシの使用説明書をご参照ください(モクサッシ障子と同梱)。モクサッシ以外の内窓の場合は内窓メーカーへお問い合わせください。





ブラケットの取付け方法

注意

- 下図は左操作の場合です。右操作の場合はブラケット取付け位置の寸法が反対になります。
- 3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右並行(水平)になるように取付けてください。
- ブラケットはストッパー位置に付けられないため、下記寸法位置となるよう取付けてください。

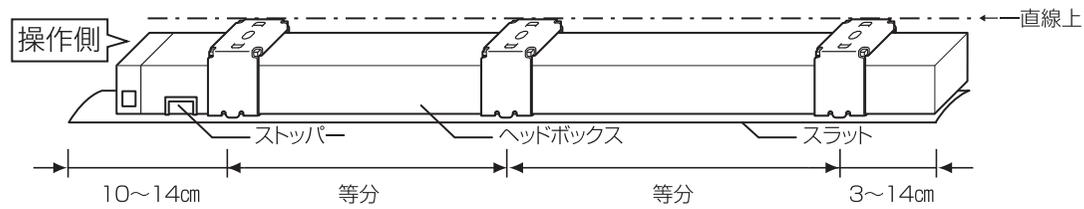


- ブラケットをネジでしっかりと固定してください。
※ブラケットの向きに前後はありません。
※付属のビスで十分な強度が得られない場合、現場手配にて長めのナベビスをご用意ください。
- ブラケット取付けの際、既存窓・内窓の両窓枠との間に1mm以上の隙間ができるように取付けてください。

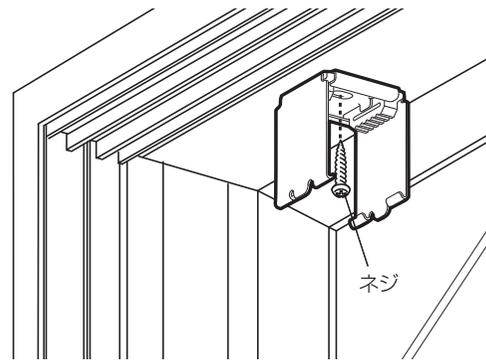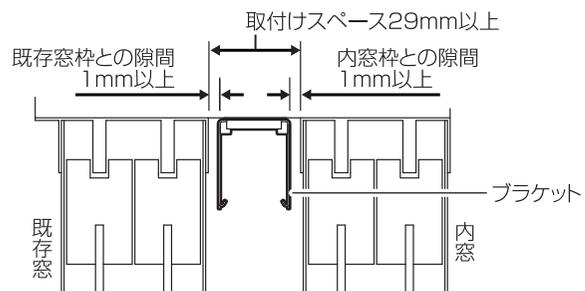

本体の取付け・取外し方法

●本体の取付け

①ブラケット下面のツメを手で少し広げながら、ヘッドボックスを挿入してください。

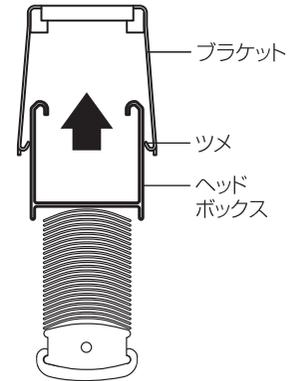


②ブラケットのツメにヘッドボックス下部のツバを掛けてください。
※前後両側のツバが確実に掛かっていることをご確認ください。



●本体の取外し(必ず、本体を手で支えながら行ってください)

①ブラインド(スラット)を少し下げてください。


②ヘッドボックスを上へ押し込みながら、ブラケットのツメを手で少し広げ、本体をゆっくりブラケットから外してください。

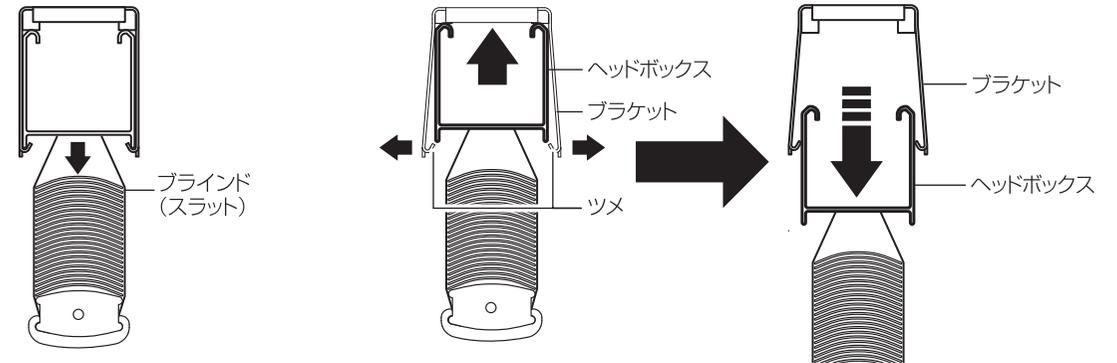

操作方法(ブラインドの昇降)


上げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を少し内側に引いてブラインドを上げてください。

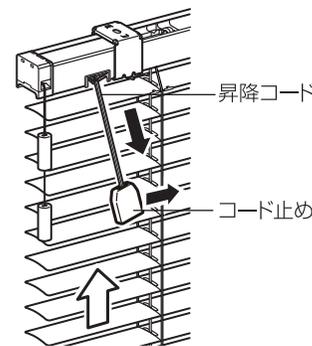


下げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を①少し内側に引き、②昇降コードを持たずゆっくりとブラインドを降ろしてください。

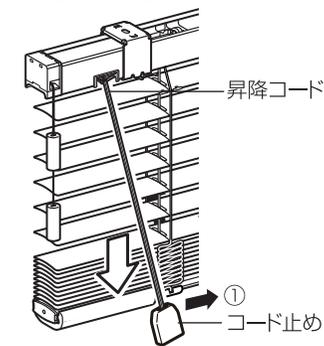


止める場合

昇降コードを少し外側に引くと止まります。

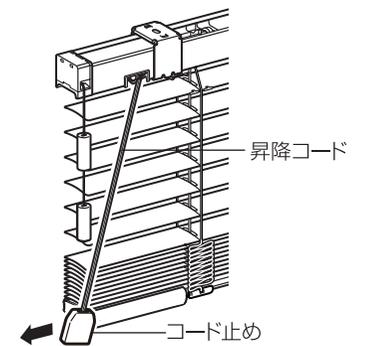


●昇降コード止めの取付け

ブラインドを上げた際、昇降コード止めをボトムクッション下部に取付けてください。
操作側のボトムクッションにはマグネットが内蔵されていますので、磁力で取付けできます。

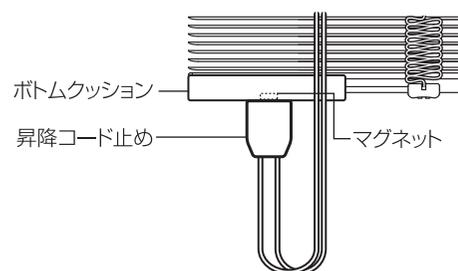

●スラットの角度調節


上下どちらかの回転コード止めを引くとスラットが回転し、角度を調節することができます。

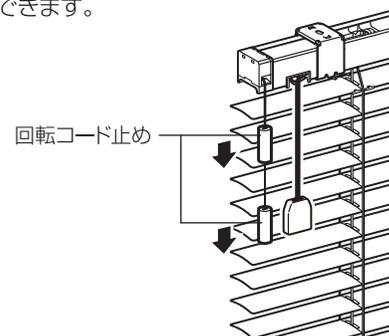

ボトムクッション位置の変更

ボトムクッションはサッシ枠との接触音を低減するため、ボトムレールに付いています。

取付環境により位置を変更したい場合は、簡単に変更できます。(右図参照)

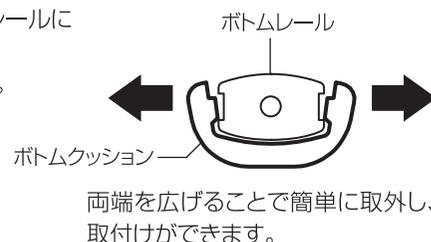

両端を広げることで簡単に取外し、取付けができます。


高さ調整方法

- ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。
- 高さ調整は昇降コード位置にあるダイヤル付きのラダーホルダーで行います。
- ※調整の際は、ダイヤル付きのラダーホルダーを全て同回転数で調整してください。

- ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。
- ※ダイヤル1/4回転で約5mm調整できます。
- 調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に90度回転させ、ラダーテープを引き出します。これを90度毎に行い戻してください。

注意

ラダーテープ最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約40mmまで短く調整できます。但し、ラダーテープの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

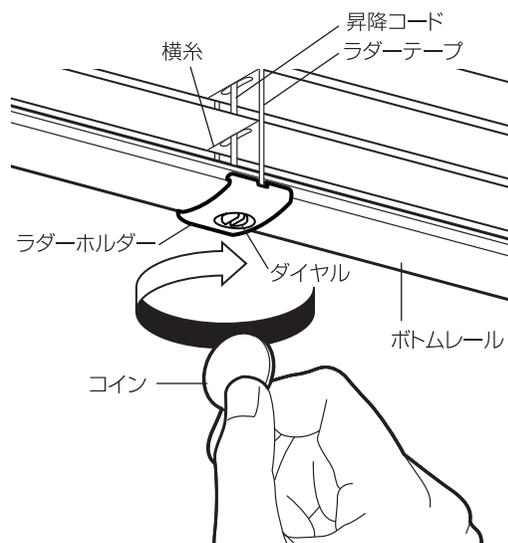

内窓開閉窓の取付け

ブラインド取付け時に外した内窓の開閉窓を取付けてください。取り付け方はモクサッシの使用説明書をご参照ください(モクサッシ障子と同梱)。モクサッシ以外の内窓の場合は内窓メーカーへお問い合わせください。



お手入れ方法(汚れの種類と使用する洗剤)

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

	汚れ方	洗剤・注意点	
ホコリ 手あか	<ul style="list-style-type: none"> ・コードに手あか ・ホコリは全面的につき、ヘッドボックスの中にもたまりやすい。 	住居・家具用洗剤 スプレー式(弱アルカリ性)	<ul style="list-style-type: none"> ・すぎはしっかりと行ってください。 ・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ・浴室用(弱酸性)との併用は避けてください。
カビ	<ul style="list-style-type: none"> ・スラット面に点々とした黒ズミ ・コード・ラダーテープに黒ズミ 	スラット面は住居・家具用洗剤(弱アルカリ性)	コード類はカビ取り洗剤(弱アルカリ性 塩素系) カビ防止には除菌スプレー
油 ヤニ	<ul style="list-style-type: none"> ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。 	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤(弱アルカリ性)	ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー(弱アルカリ性)

- ◎住居・家具用洗剤……スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
- ◎カビ取り洗剤……酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
- ◎除菌スプレー……スプレータイプが便利です。
- ◎クリームクレンザー……粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

以下の洗剤は使用しないでください。

- レンジ・換気扇用洗剤……アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
- 酸性洗剤……塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
- 各種漂白剤……塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎日頃のお手入れは羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。



内窓開閉時のご注意

内窓を開閉時、昇降コードや回転コードを挟まないよう注意してください。予め破損しにくい部品を使用しておりますが、開閉の勢いが強いと部品が破損する場合がございます。