

施工業者様用〈施工説明書〉

スカート付 プレカット巾木

(ジャスト(正寸)カット対応可)

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の警告・注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



警告!

- 指定の固定方法で取り付けてください。
- 取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- 万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。



注意!

- 屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。

※2018年12月よりジャスト(正寸)カット対応が可能となりました。

直用は踏面・蹴上げ方向とも、廻り用は蹴上げ方向のみの対応となります。




※このスカート付プレカット巾木は鼻の出寸法20mm用と30mm用(一部商品は20mm用のみ)の対応となります。



部 材 図

直用プレカット巾木

- 直用プレカット巾木
左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

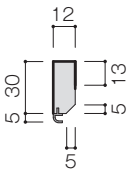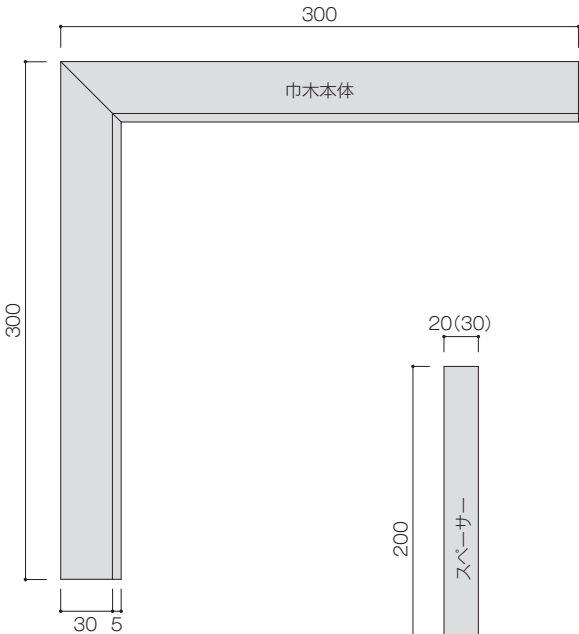

断面図

梱包内容

スペーサー：2本

巾木本体：2本

断面図 

廻り用プレカット巾木

※3段廻り用、バリアフリーA用の内廻りは納まり限定となります。

●90° 3段廻り用プレカット巾木 外廻り用

左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)



梱包内容

巾木本体①:3本
巾木本体②:3本
スぺーサー①段目用:1本
スぺーサー②段目用:1本
スぺーサー③段目用:1本



スペーサーの裏側には「スペーサー〇段目用」の印字があります。

●90° 3段廻り用プレカット巾木 内廻り用

左右兼用／鼻の出20mm用

※柱角105mm、石膏ボード12.5mm 蹴込芯納め、納まり限定




スぺーサーの裏側には
「スぺーサー○段目用」の
印字があります。

梱包内容


巾木本体①：2本
巾木本体②：1本
巾木本体③段目用：1本
スぺーサー①段目用：1本
スぺーサー②段目用：1本

左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

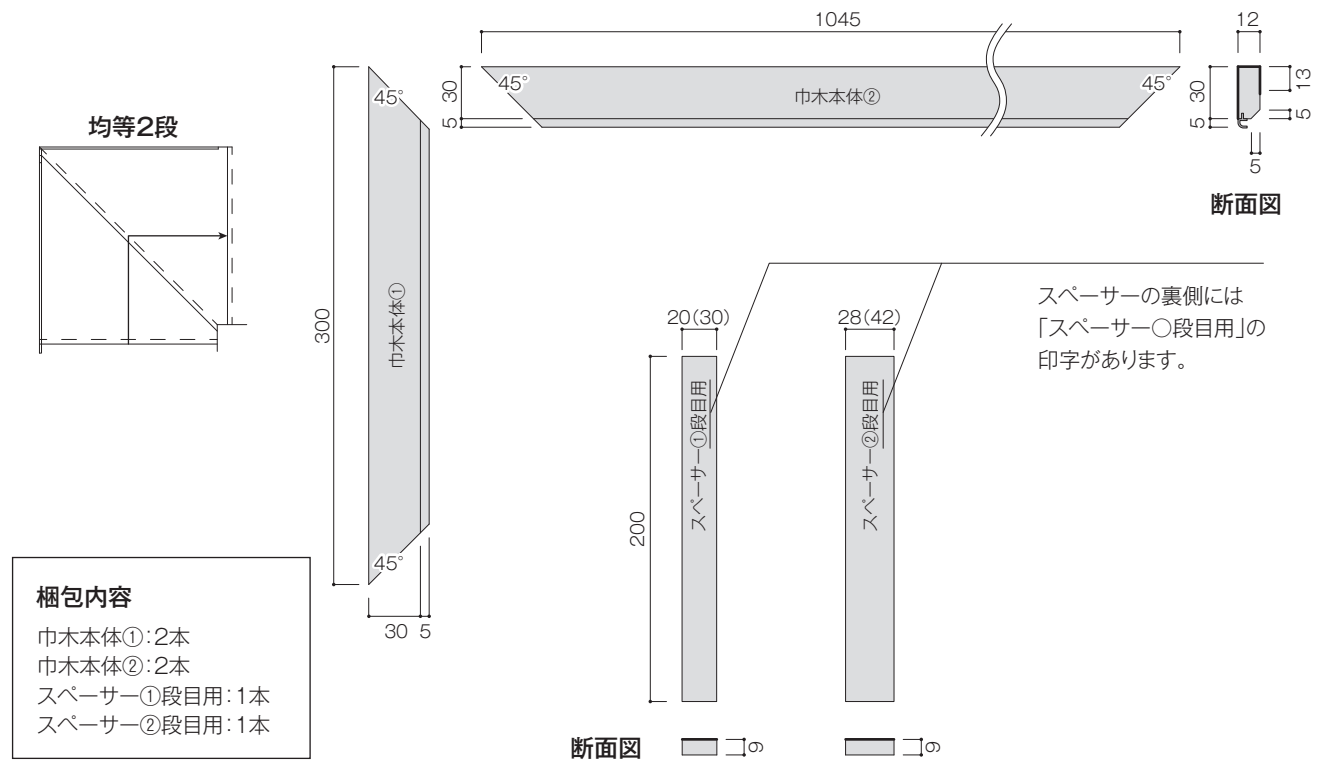


●90° 2段廻り用プレカット巾木 内廻り用

左右兼用／鼻の出20mm用

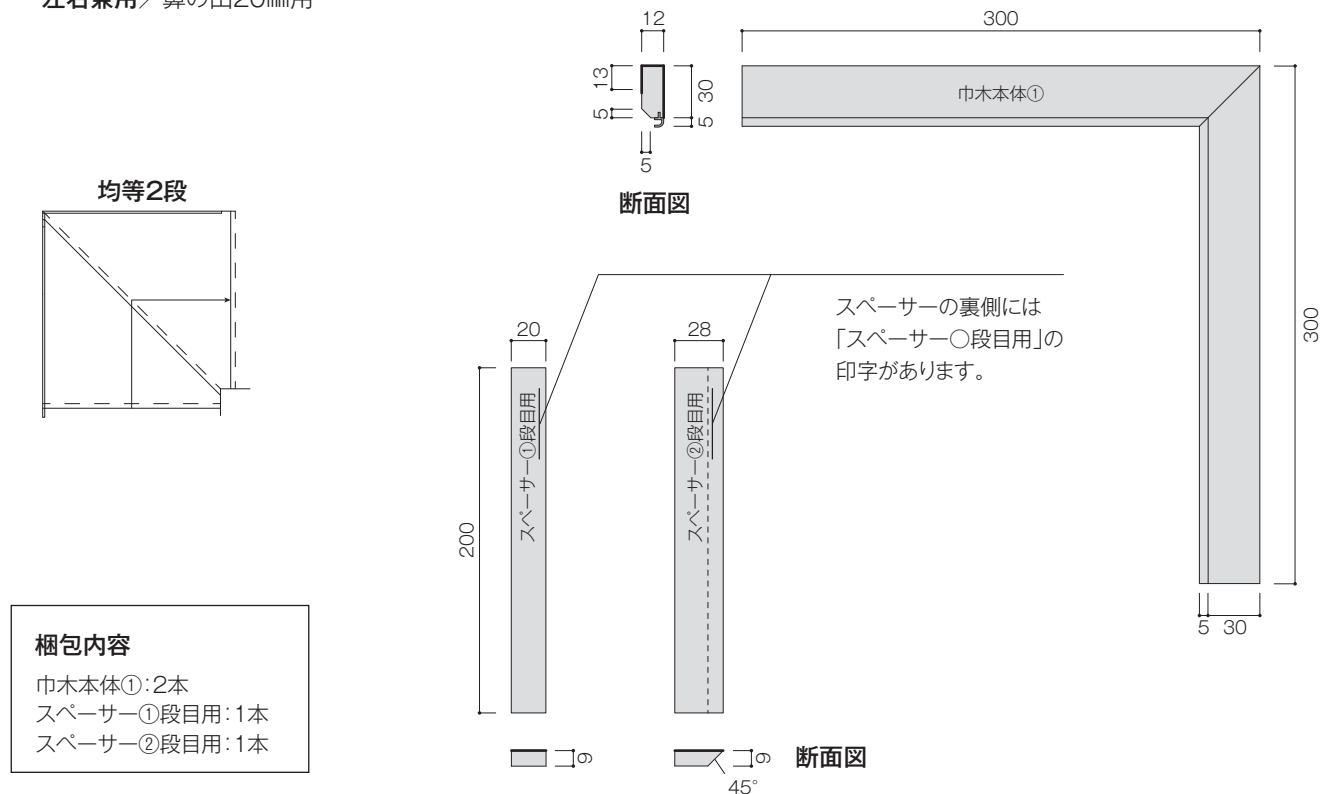


●90° バリアフリーA用プレカット巾木 外廻り用
左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

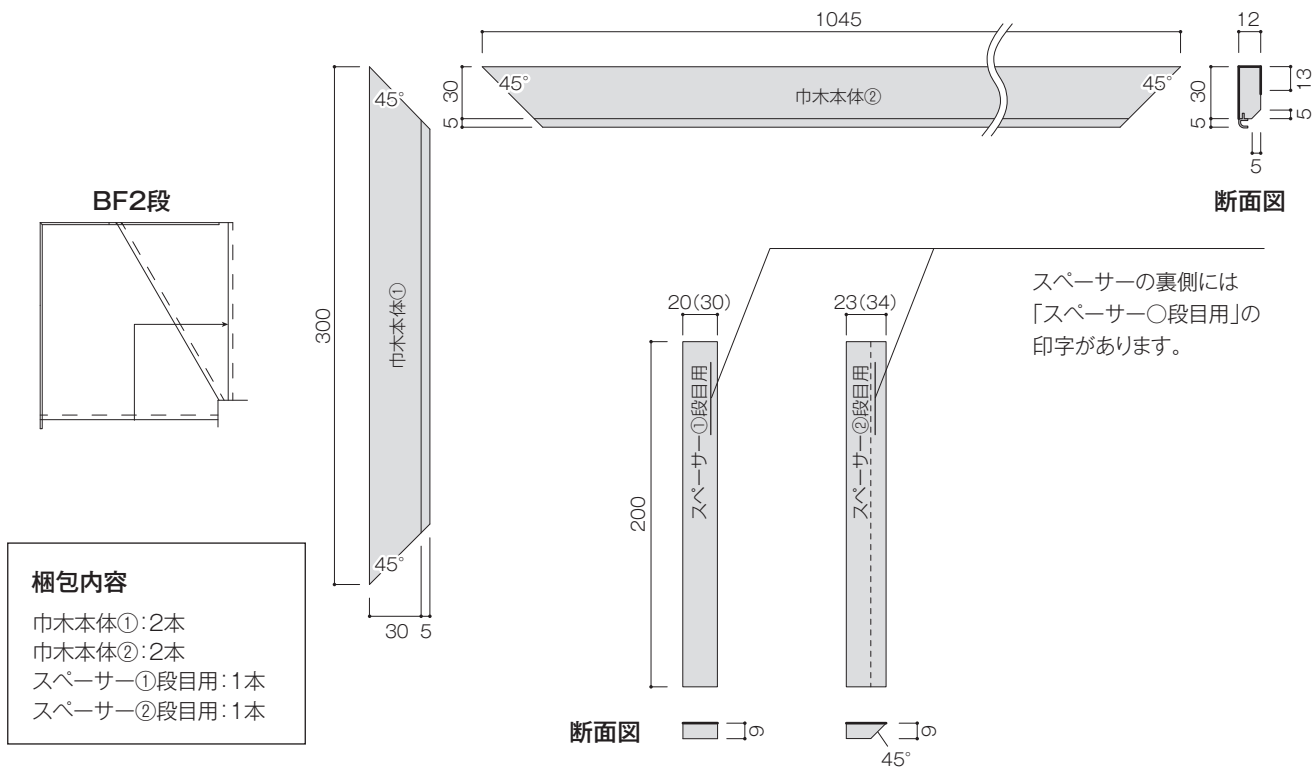


●90° バリアフリーA用プレカット巾木 **内廻り用**
左右兼用／鼻の出20mm用


※柱角105mm、石膏ボード12.5mm 蹴込芯納め、納まり限定

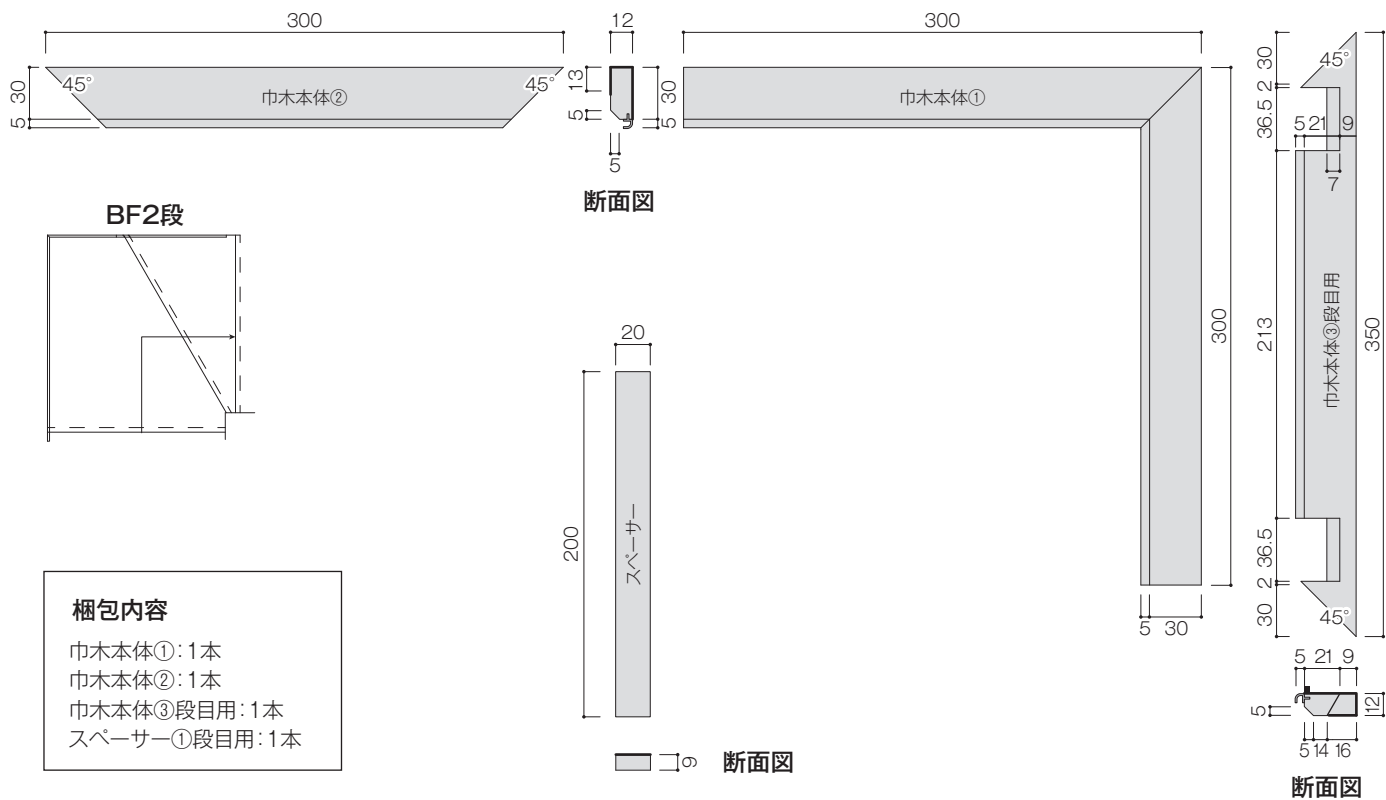

左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

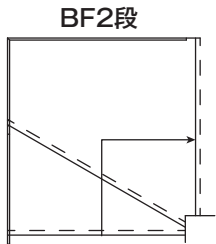

左右兼用／鼻の出20mm用

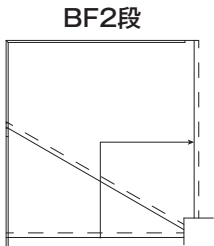

左右兼用／鼻の出20mm用のみ




巾木本体①:4本
巾木本体②:4本
スぺーサー①段目用:1本
スぺーサー②段目用:1本
スぺーサー③段目用:1本
スぺーサー④段目用:1本




スペーサーの裏側には「スペーサー○段目用」の印字があります。

左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

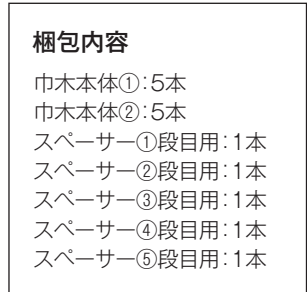


左右兼用／鼻の出20mm用

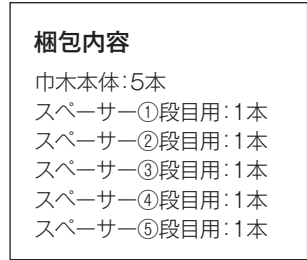


左右兼用／鼻の出20mm用のみ



●90° 踊り場用プレカット巾木 外廻り用
左右兼用／鼻の出20mm用(30mm用)

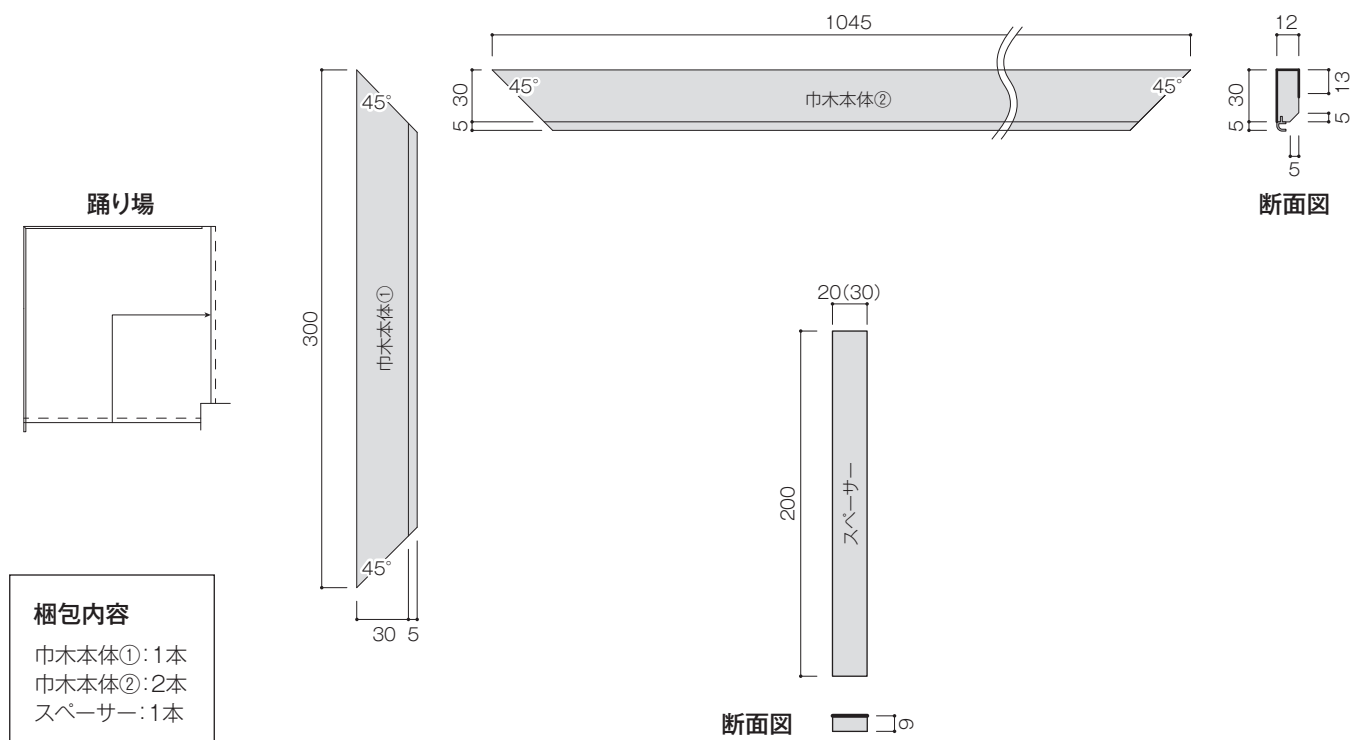

●90° 踊り場用プレカット巾木 内廻り用
左右兼用／鼻の出20mm用

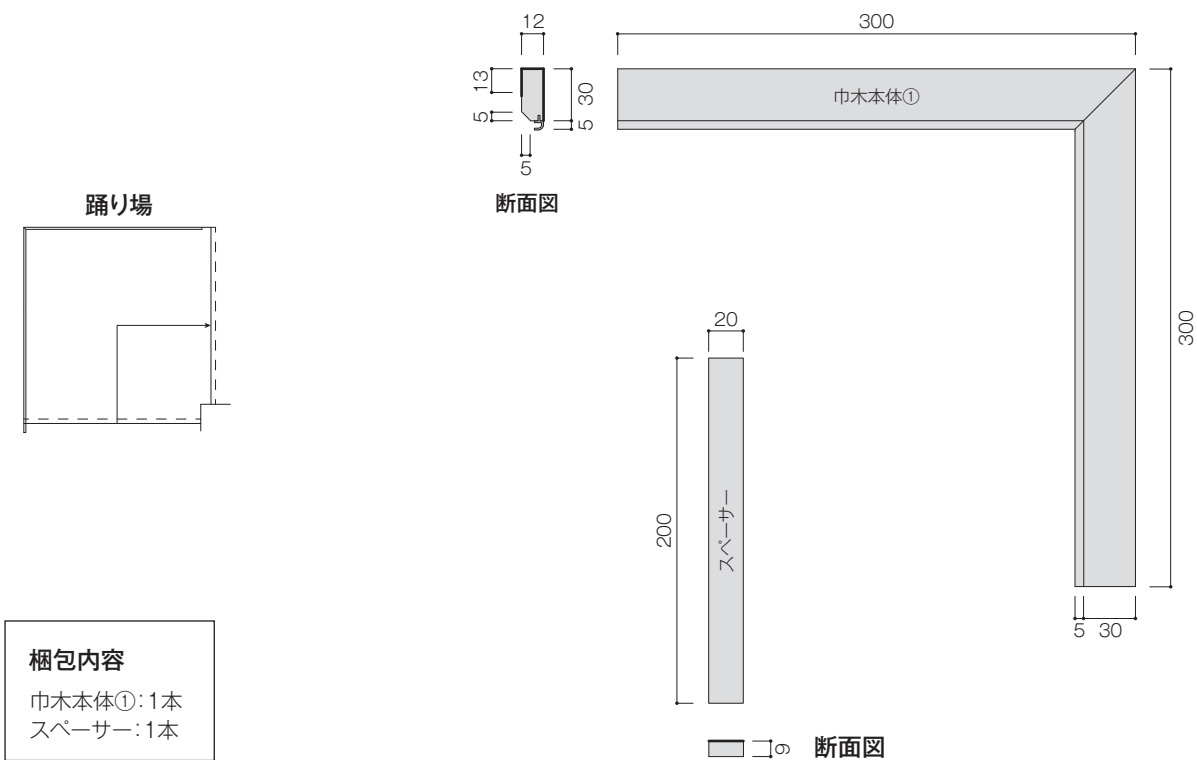


手 順

1

直踏板部分の取付

- ・現場の寸法に合わせてカットしてご使用ください。
- ・壁面にぴたりとつけ、接着剤(目立たない箇所にピンネイル等併用)にて固定します。

※2018年12月より踏面方向・蹴上げ方向ともジャスト(正寸)カット対応可能となりました。

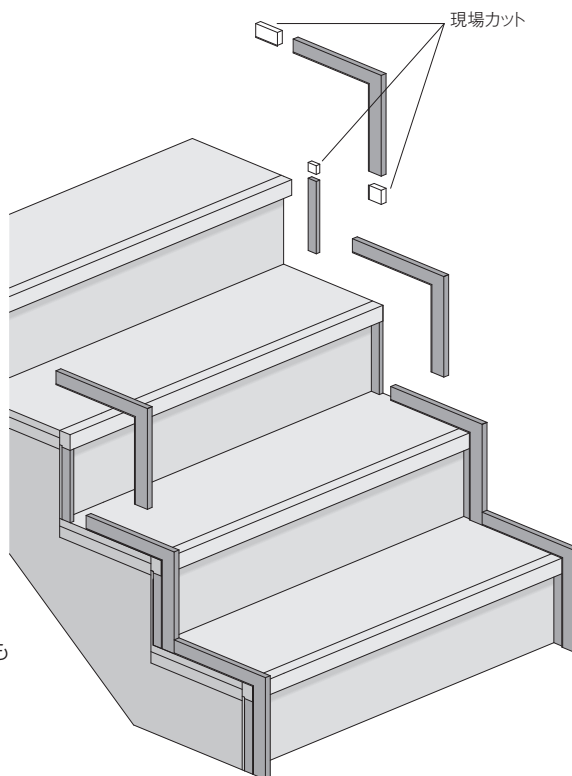


手 順

2

廻り踏板部分の取付

現場カット

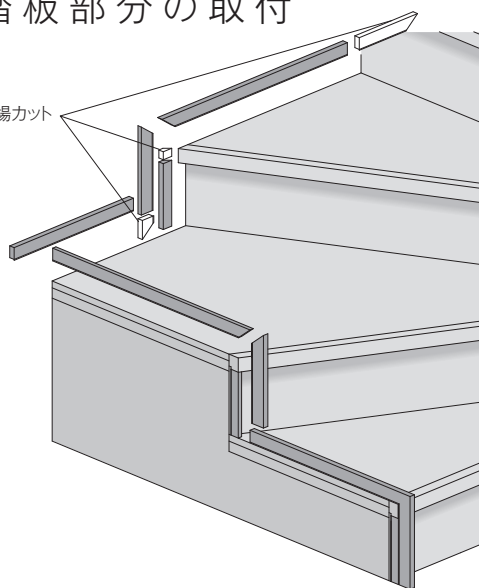

外廻り用の取付


- ・壁面にぴたりとつけ、接着剤(目立たない箇所にピンネイル等併用)にて固定します。

※2018年12月より蹴上げ方向のみジャスト(正寸)カット対応可能となりました。

内廻り用の取付

- ・壁面にぴたりとつけ、接着剤(目立たない箇所にピンネイル等併用)にて固定します。

※鼻の出20mm限定となります。

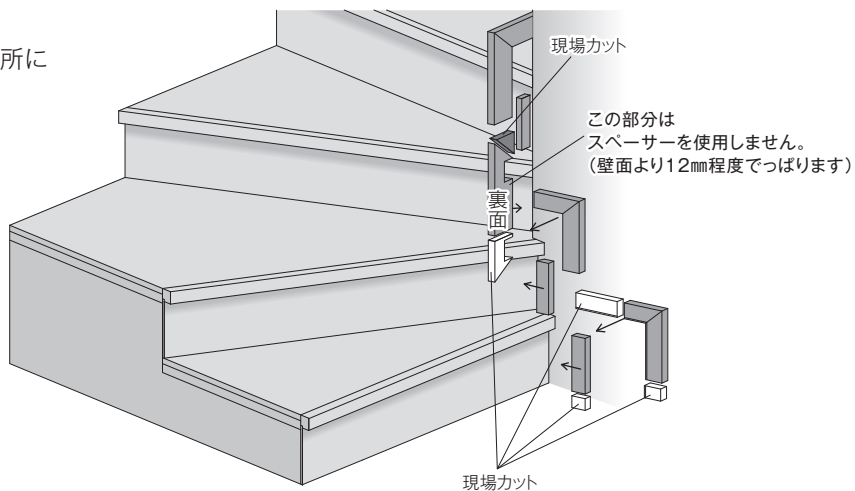

施工終了後

養生の方法

- 当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。
- 粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。

お手入れのしかた

- 製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。