

〈 施工説明書 〉

L型プレカット巾木

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1
商品相談窓口 フリーダイヤル 0120-813-331

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。




警告!


- 屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- 指定の固定方法で取り付けてください。
- 取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- 万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。

直踏板部分L型プレカット巾木 取り付けイメージ図

壁面にぴたりとつけ、接着剤(目立たない箇所にピンネイル等併用)にて固定します。

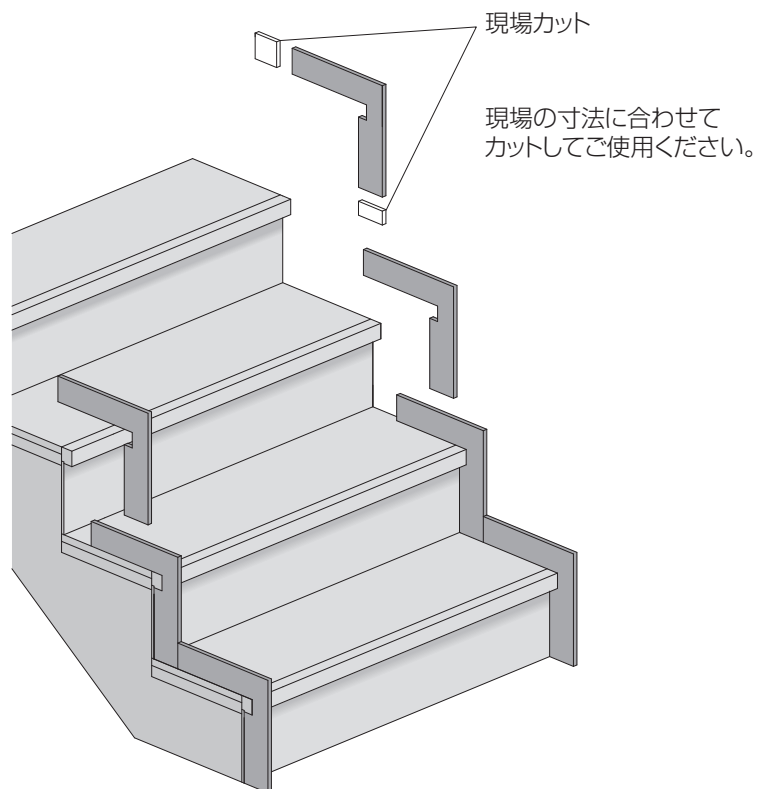


直用プレカット巾木

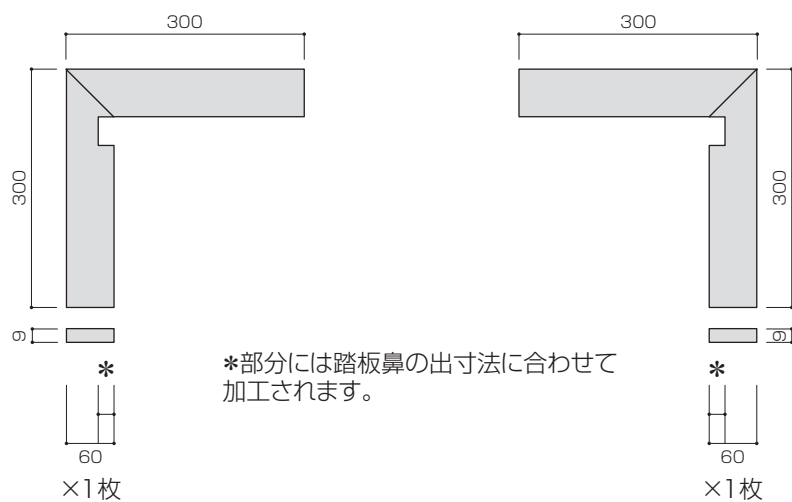


廻り板部分L型プレカット巾木 取り付けイメージ図

壁面にぴたりとつけ、接着剤(目立たない箇所にピンネイル等併用)にて固定します。

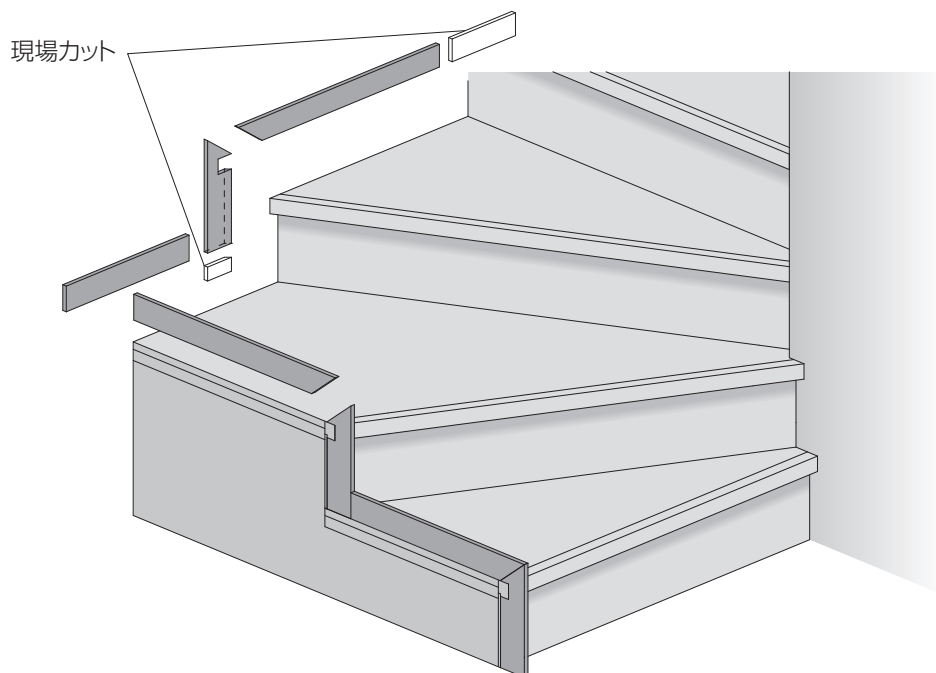


※内廻り用のL型プレカット巾木部材はありません。

90° 3段廻り用プレカット巾木

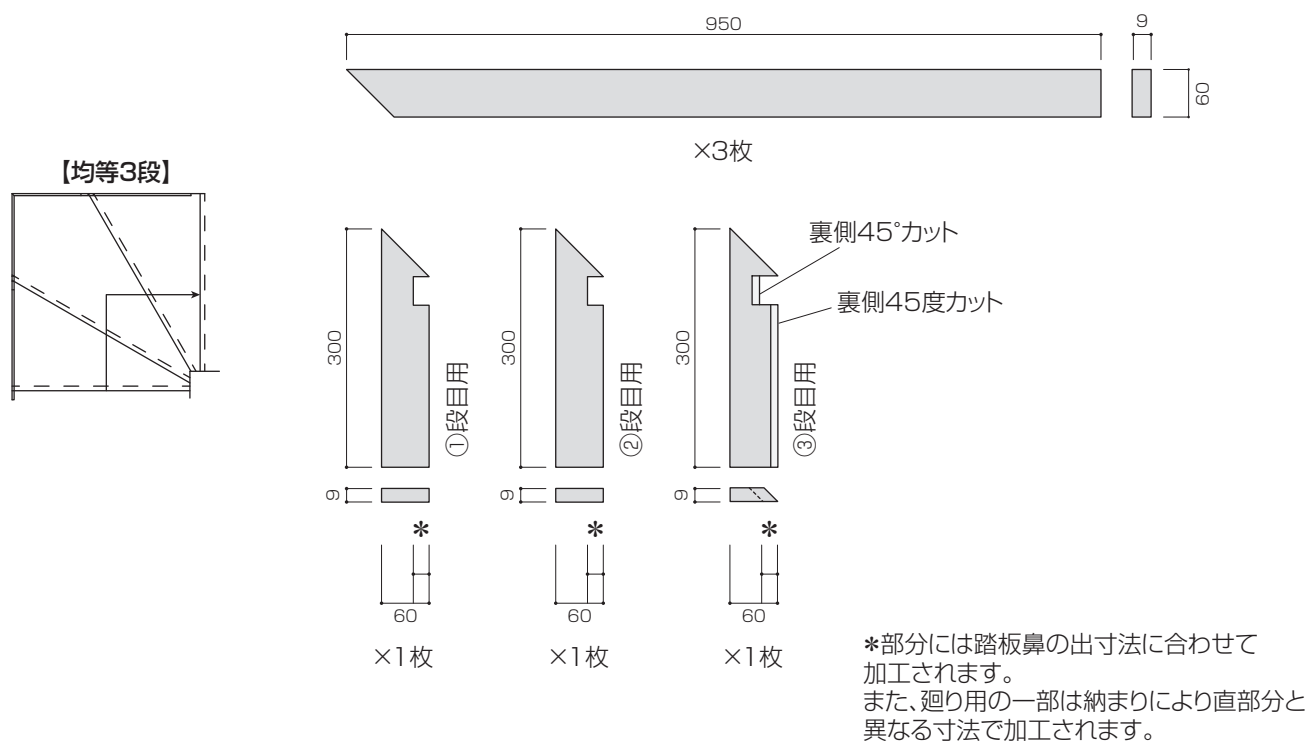


※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

90° 2段廻り用プレカット巾木

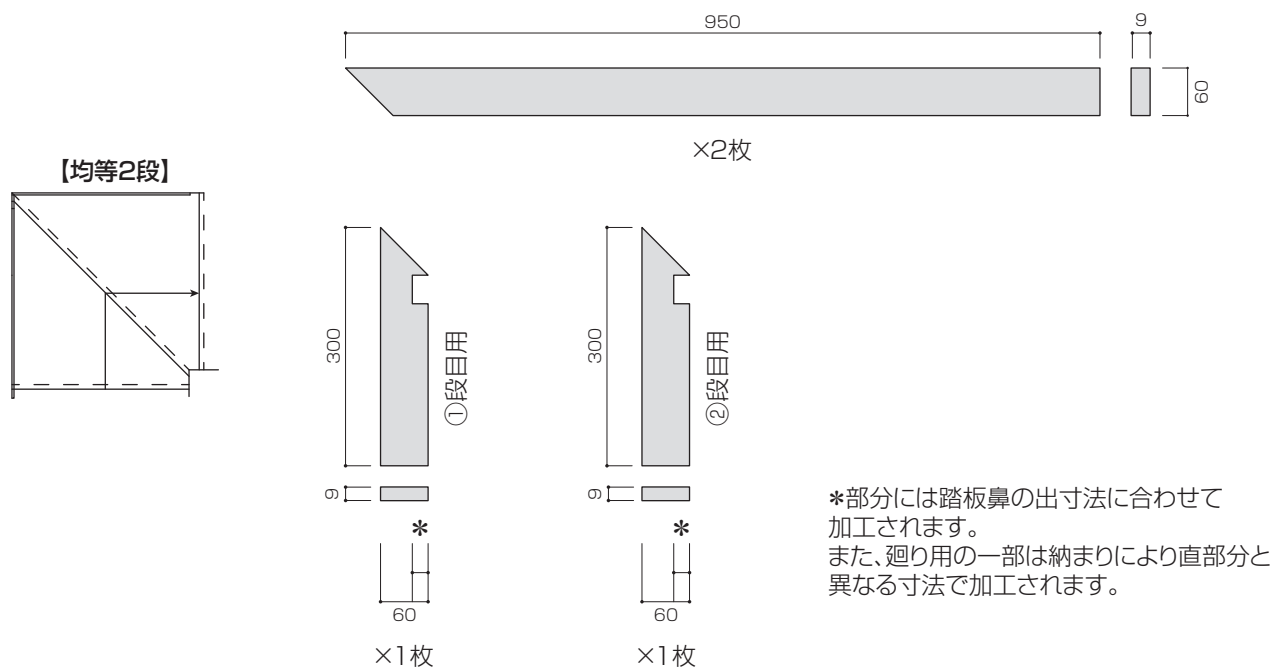


※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

90° バリアフリー A用プレカット巾木

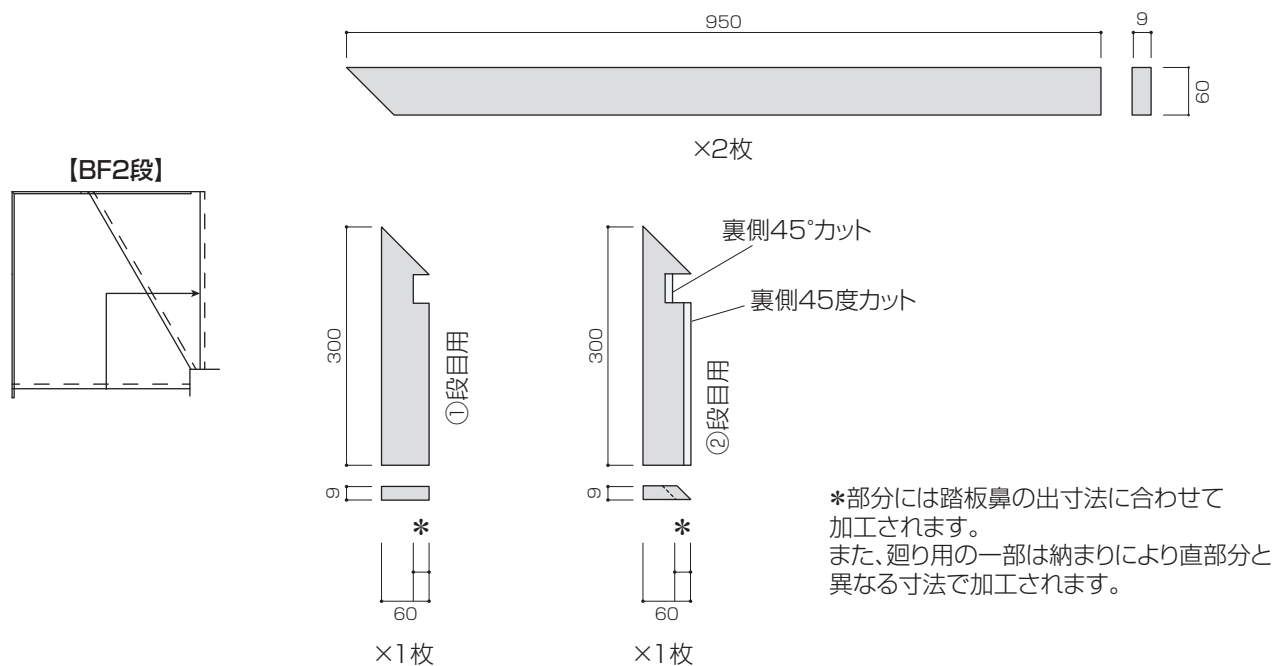


※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

90° バリアフリー B用プレカット巾木

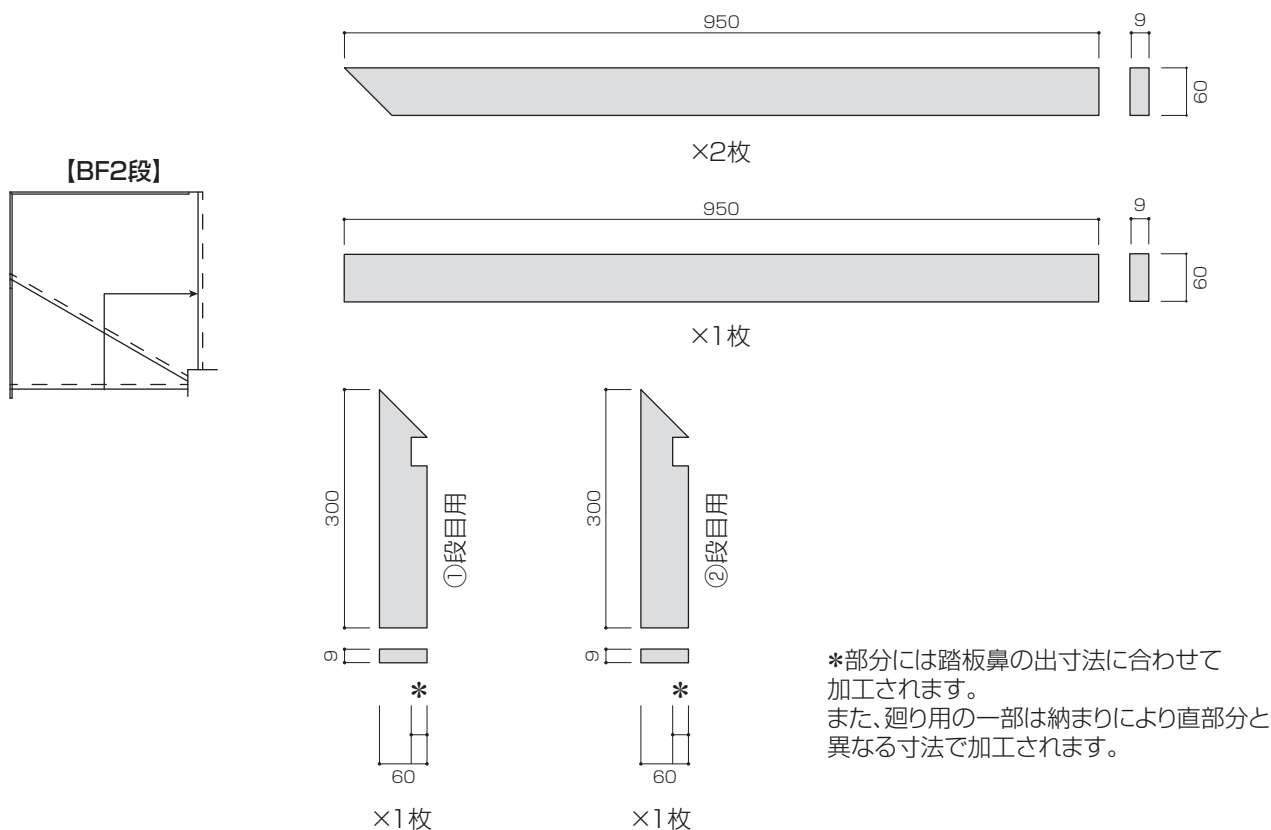

※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

90° 4段廻りプレカット巾木






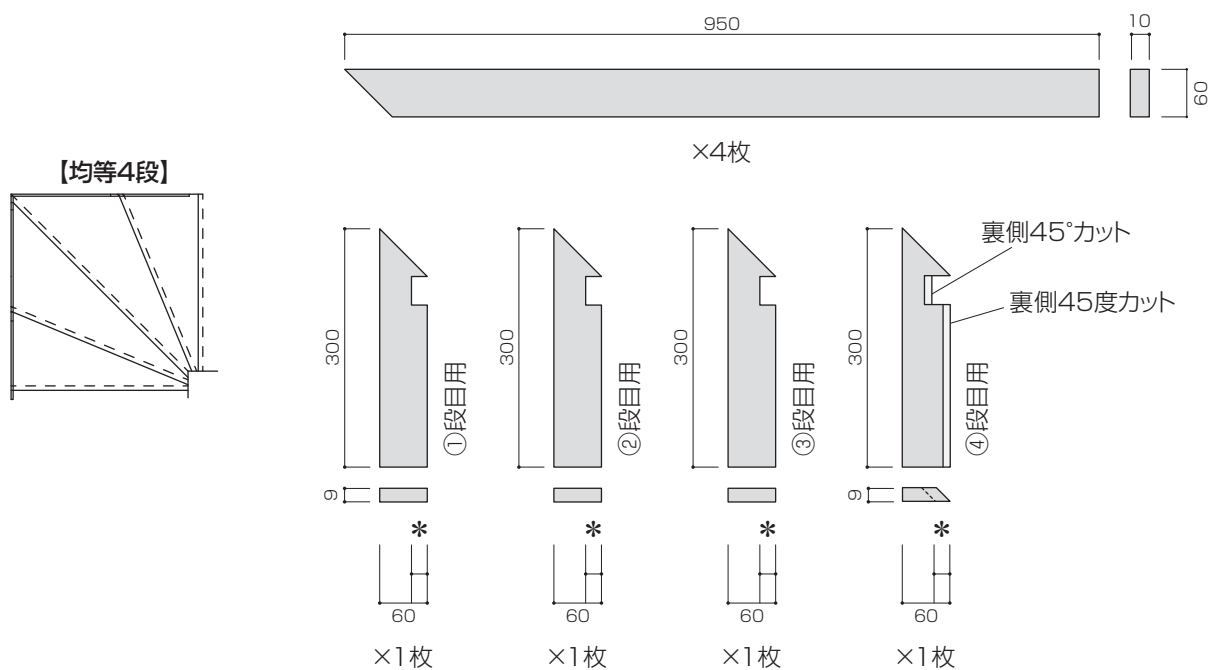


*部分には踏板鼻の出寸法に合わせて加工されます。
また、廻り用の一部は納まりにより直部分と異なる寸法で加工されます。

※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

180° 5段廻りプレカット巾木

【均等5段】




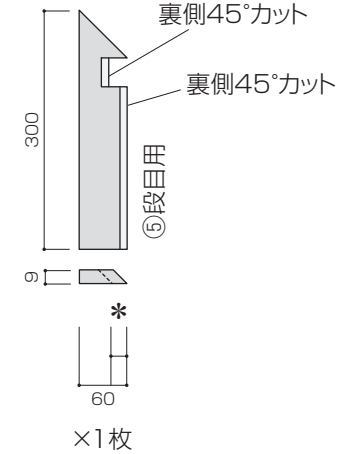
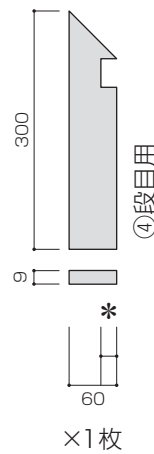
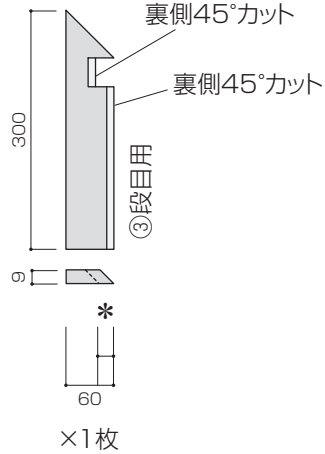
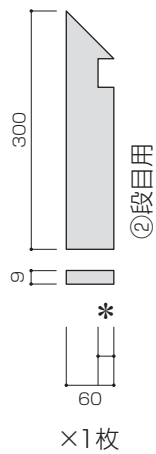
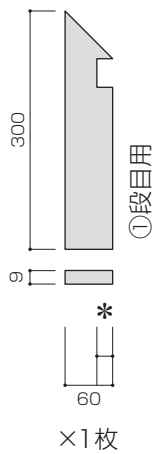
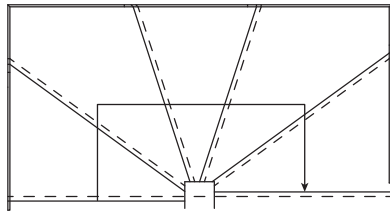


*部分には踏板鼻の出寸法に合わせて加工されます。
また、廻り用の一部は納まりにより直部分と異なる寸法で加工されます。

※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

180° 7段廻りプレカット巾木


【均等7段】

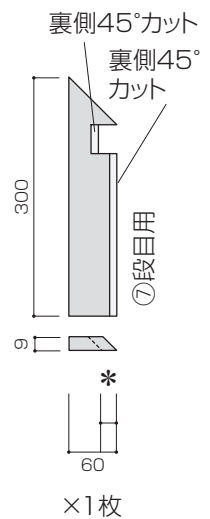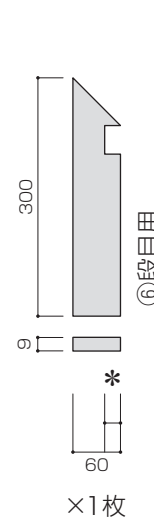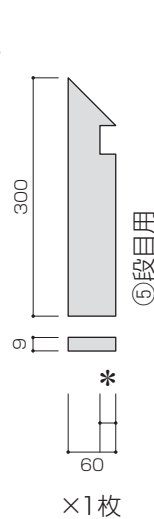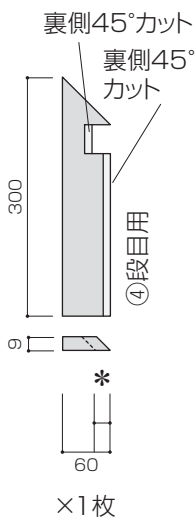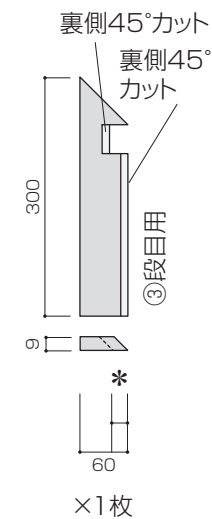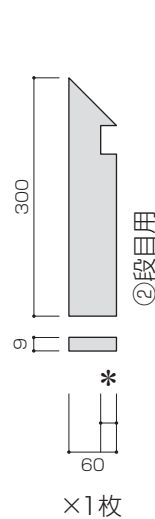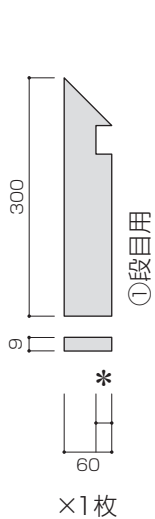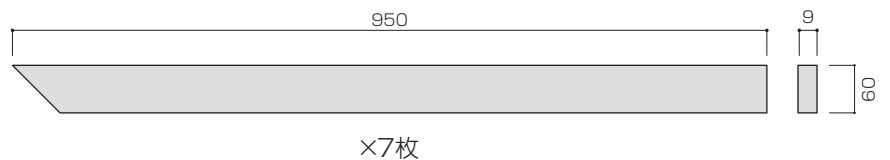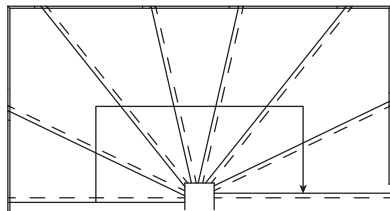

*部分には踏板鼻の出寸法に合わせて加工されます。
また、廻り用の一部は納まりにより直部分と異なる寸法で加工されます。

※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

90° 踊場用プレカット巾木

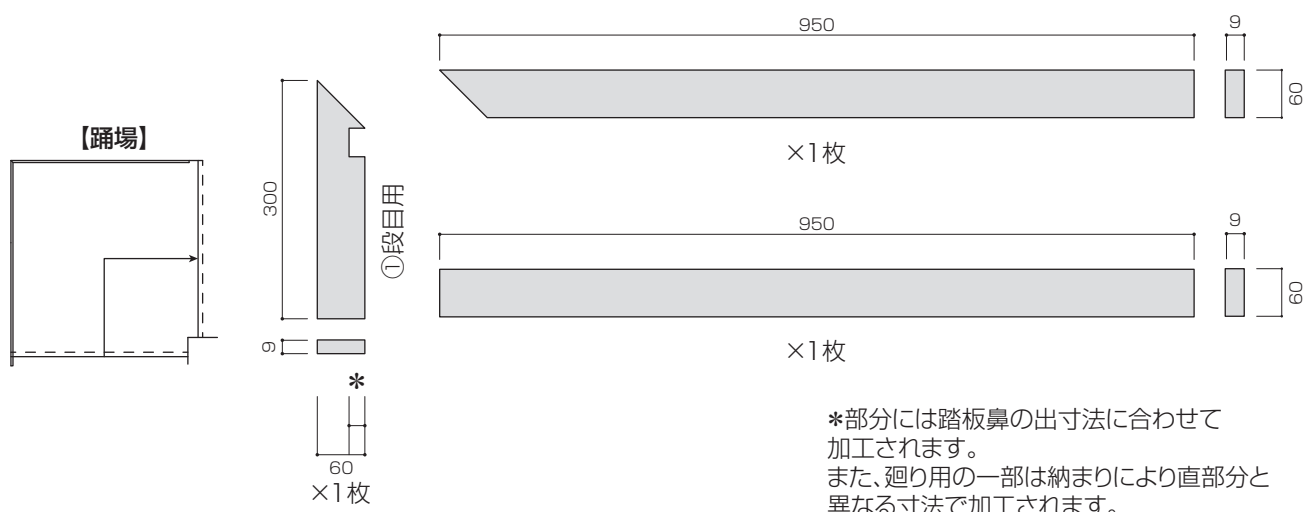

※図は右廻り用です。左廻り用は加工位置が逆になります。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。

◆ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

WOODONE