

〈取扱説明書〉

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。
必ずお施主様にお渡しください。

(スリム枠)

(1面鏡・3面鏡)

ミラー / ミラーキャビネット

このたびはウッドワンの商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は安全にお使いいただく上で重要な事項です。
お読みになったあとは、必要なときに取り出せるよう大切に保管しておいてください。

- この取扱説明書は、いつまでも美しく、快適にご使用いただくために、正しいお手入れのしかたと、お取り扱い方法を説明したものです。また、書かれている注意事項は安全にお使い頂く上で重要な事項です。
- 保証書(裏表紙)は必ずお引渡し日・販売店名などの記入をお確かめください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管してください。
- 転居される場合は、今後も製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎをされる方にお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 (必ずお守りください)	2
使い方	
ミラー	3
ミラー	4
1面鏡扉の取り外しと取り付け・調整方法	5
1面鏡扉の取り外しと取り付け・調整方法	6
アフターサービスについて	7
保証書	8

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「**注意喚起**」内容です。



この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。



警告



分解禁止

分解、修理、改造はしないでください。
感電や、故障の原因、強度の不足による落下、転倒してけがをするおそれがあります。



必ず行う

収納棚は収納重量を守ってください。

収納物が落ちて、けがをしたり、収納棚が破損するおそれがあります。



禁止

ミラーに無理な力をかけないでください。
ミラーが破損して、けがをするおそれがあります。



注意



禁止

扉やミラーにぶら下がったり、大きく開けすぎないでください。
扉やミラーが外れて、けがをするおそれがあります。
ミラーに手をついたり、たたいたりなどの無理な力をかけないでください。
ミラーが破損して、けがをするおそれがあります。
ミラーに水、熱湯をかけないでください。
ミラーの破損、けがのおそれがあります。
裏面の塗装が腐食し、シケが発生するおそれがあります。



必ず行う

扉が傾いたり、がたついているときは丁番のねじを締め直してください。

扉が落下したり、破損、けがのおそれがあります。

棚受けダボを確実に奥まで差し込んでください。

奥まで差し込まれていない場合、棚板が落下してけがをするおそれがあります。

ミラー扉の開閉はゆっくりおこなってください。


手を挟んでけがをしたり、破損するおそれがあります。

洗髪・洗顔の際は必ず扉ミラーや扉を閉めておこなってください。


扉やミラーに頭があたり、けがをするおそれがあります。

使い方 ミラー


●スリム枠ミラー (収納なし)

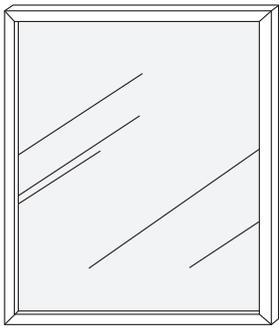

●1面鏡キャビネット (収納あり)

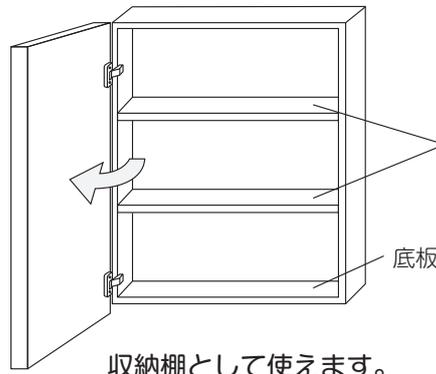


●3面鏡キャビネット (収納あり)

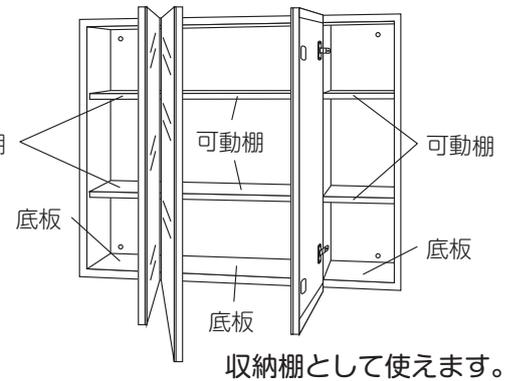


【収納量の目安】 (ミラーキャビネット)

- 棚板一枚 3kg
- 底板 3kg

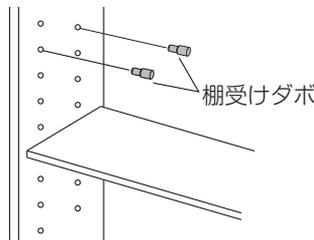

側板のダボ穴に棚受けダボを差し込みます。

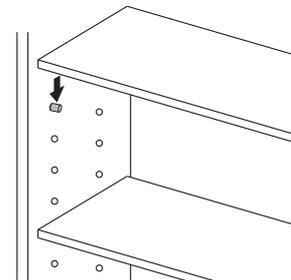

可動棚にダボ溝がありますので、棚受けダボをはめて可動棚をセットします。

⚠ 使用上の注意



必ず行う

キャビネット内では塩素系、酸性の薬品・洗剤類の保管に注意してください。

腐食性ガスが発生すると、丁番・レールのさびや腐食・劣化等の動作不良の原因になります。
キャップを確実に閉めて、付着したときはすぐにふき取ってください。

お手入れ

- 柔らかい布またはスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付けて拭いてください。その後水で濡らしてから固く絞った布で水拭きし、洗剤分をしっかりと拭き取った後、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。

⚠ お手入れの注意



禁止

シンナーなどは使用しないでください。

酸性・アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。
変色や劣化のおそれがあります。



必ず行う

お手入れには中性洗剤を使用してください。

酸性やアルカリ性、シンナーなどの洗剤、除光液、毛染め剤が付着したまま放置すると変色や劣化のおそれがあります。

【鏡の腐食(シケ)について】


鏡は高温多湿環境に長期間おかれたり、薬品等の影響で腐食や黒ずみが発生するおそれがあります。使用上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。また、お手入れの項目もご覧ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ミラーのサイズによっては2人で作業してください。
ミラーは重量物ですので落下して、けがをするおそれがあります。

ガタつきなど固定が不安定な場合は、
落下して、けがをするおそれがあります。


スリム枠ミラーの取り外し

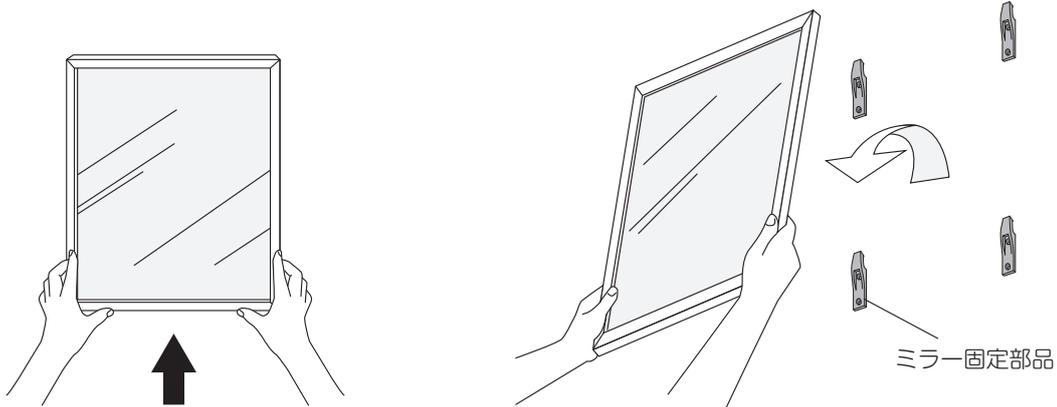

- 下から押し上げてください。
ミラーの固定部品から、ミラーが外れます。

- 両手でしっかり持って、取り外します。

スリム枠ミラーの取り付け

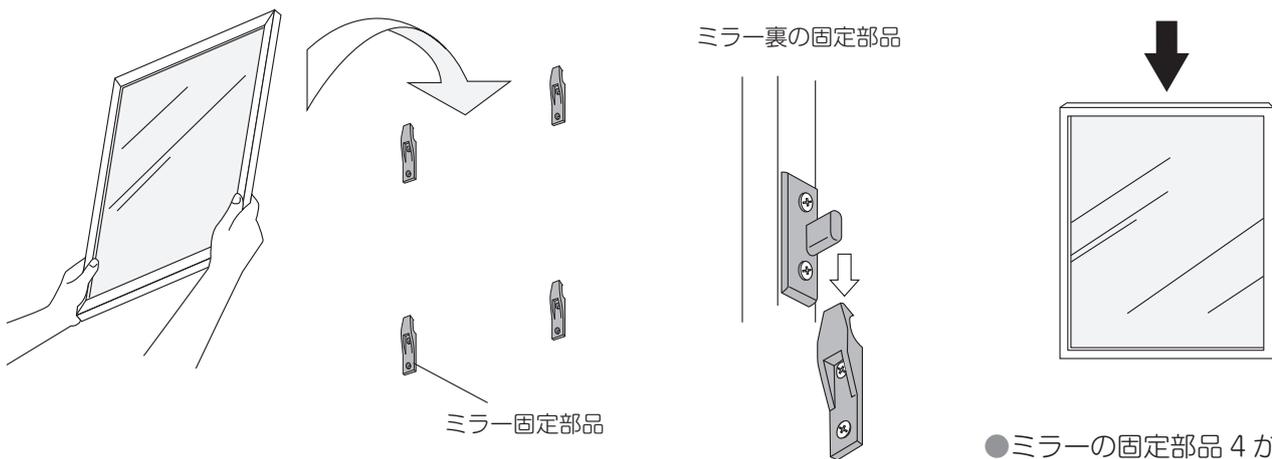

- ミラーを両手でしっかり持って、
上から落とし込みます。

- ミラーの固定部品 4 か所とも
しっかりはまるように
十分に押し下げてください。

1面鏡扉の取り外しと取り付け・調整方法

警告



取り付けたら、傾き・ガタつき・ゆるみがないことを必ず確認してください。
使用中に落下してけがをするおそれがあります。

注意




調整はハンドドライバーを使用してください。
電動工具を使用すると破損するおそれがあります。

開き扉の取り外しと取り付け


●取り外し方

・丁番の後方のレバー⑦をつまんで外す。

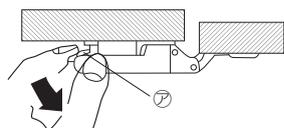

●取り付け方

- ①Aを座金に差し込む。側板 扉
-
- ②丁番を座金に合わせて押し付ける。(「カチッ」と音がします。)

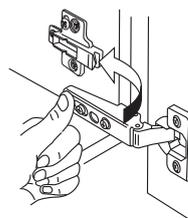


扉をキャビネットに取付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。

取り付け後、扉を2~3回開閉し固定を確認する。


ソフトクローズの取り付けと取り外し

●取り外し方

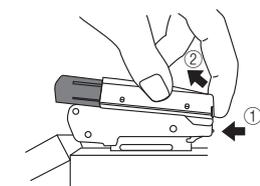


ななめ手前方向に引き上げます。

●取り付け方

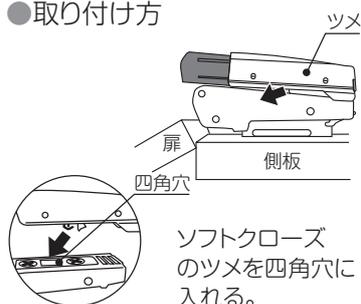

ソフトクローズのツメを四角穴に入れる。

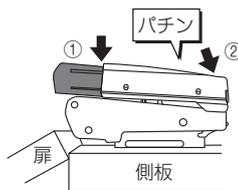

前方①を固定しておき、後方②をおさえパチンと音が出るまでしっかりとめする。


注意

無理な脱着は、部品破損原因になります。

開き扉(丁番)の調整

扉が傾いたり、がたついているときは、丁番で調整してください。

※イラストは右扉の場合です。左扉の場合は丁番が上下逆さになります。

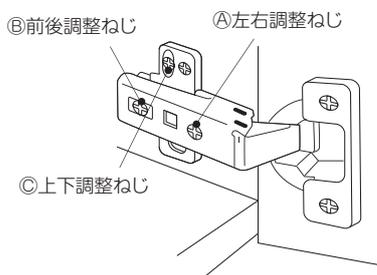

お手入れの注意



定期的な点検してください。

長期間使用すると、丁番のねじが緩んで扉が外れることがあります。定期的な点検してください。

調整後は必ず締めつけ固定してください。


③④のねじを緩めたままにすると、扉が外れることがあります。



③④以外のねじには絶対に触らないでください。


扉の前後調整

扉を取り付けた後③をゆるめて前後調整し、締めなおします。

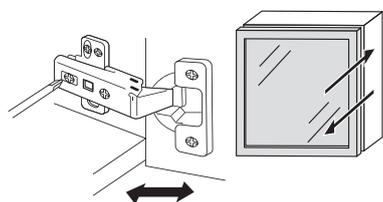


扉の左右調整

④の固定ねじを締めたまま④をまわして、左右調整をします。

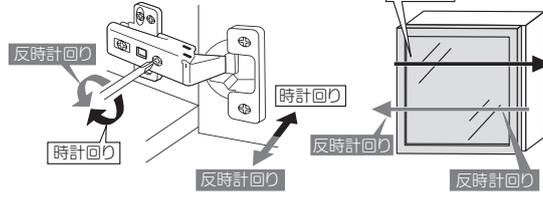

扉の上下調整

⑤をゆるめて扉ごと上下調整をしたあと、締めなおします。

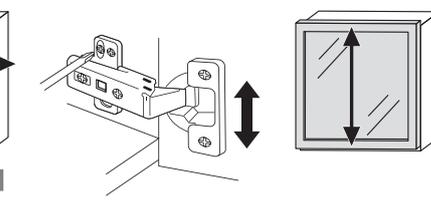

3面鏡扉の取り外しと取り付け・調整方法

警告



必ずおこなう

取り付けたら、傾き・ガタつき・ゆるみがないことを必ず確認してください。
使用中に落下してけがをするおそれがあります。

注意




必ずおこなう

調整はハンドドライバーを使用してください。
電動工具を使用すると破損するおそれがあります。

開き扉の取り外しと取り付け


●取り外し方

・丁番の後方のレバー⑦をつまんで外す。

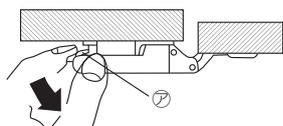


●取り付け方

①Aを座金に差し込む。

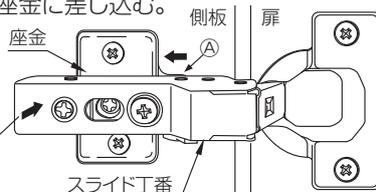

②丁番を座金に合わせて押し付ける。(「カチッ」と音がします。)

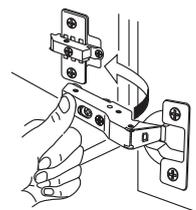


扉をキャビネットに取り付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。

取り付け後、扉を2~3回開閉し固定を確認する。


ソフトクローズの調整

ソフトクローズ内蔵丁番のため、ダンパー調節レバーでソフトクローズの強弱を5段階で調節できます。

(ソフトクローズ内蔵丁番取り付け位置)

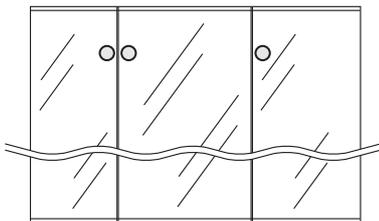

ダンパー調整レバー

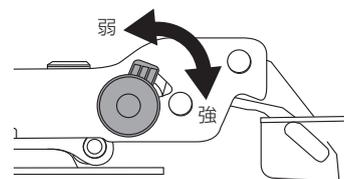


ミラー下側の丁番にはソフトクローズはついていません。

開き扉(丁番)の調整

扉が傾いたり、がたついているときは、丁番で調整してください。

※イラストは右扉の場合です。左扉の場合は丁番が上下逆さになります。

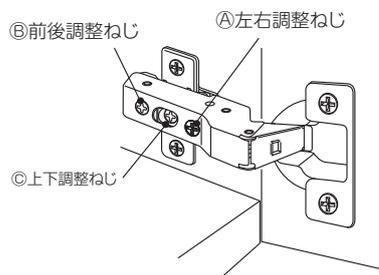

お手入れの注意



必ずおこなう

定期的な点検してください。

長期間使用すると、丁番のねじが緩んで扉が外れることがあります。定期的な点検してください。




禁止

A(B)(C)以外のねじには絶対に触らないでください。


●扉の前後調整

⑧で調整します。

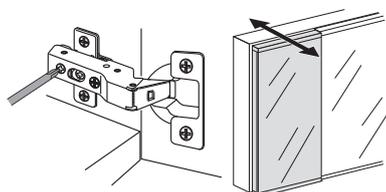


●扉の左右調整

⑦で調整します。

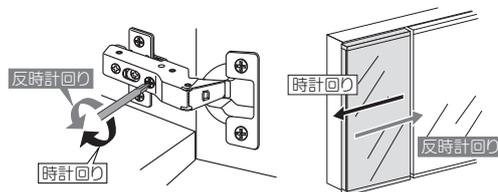

●扉の上下調整

⑥で調整します。

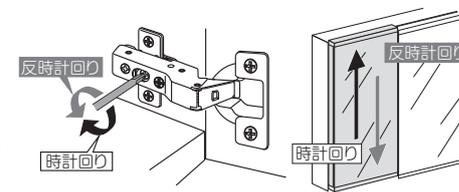

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

この取扱説明書をご確認のうえ、なお異常があるときはお買い上げの販売店・工務店またはお客様相談室へご連絡ください。


●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- ・お名前
- ・ご住所
- ・電話番号
- ・お買い上げ日または引き渡し日
- ・品番（設備機器の場合はメーカー名と型番）
- ・邸No.（キャビネット内の検査合格証に印字）
- ・現象：できるだけ詳しく
- ・訪問ご希望日



品番表示位置

修理・交換の際は、あらかじめ品番をご確認のうえお問い合わせください。よりスムーズなご案内が可能となります。

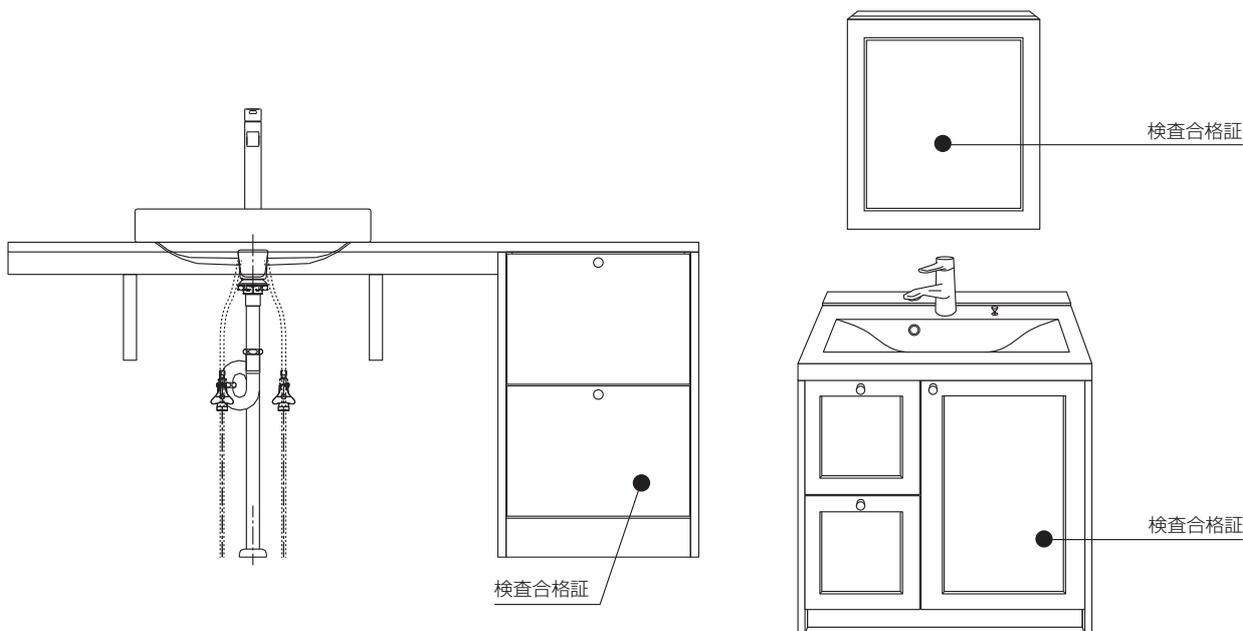

株式会社 **ウッドワン** フリーダイヤル
お客様相談室
(キッチン専用フリーダイヤル)

0120-641-265

受付時間【平日・土日祝】9時～18時 ※年末年始・夏期休暇を除く

- 土日・祝日は受付のみ。対応は翌営業日以降となります。
- 電話または訪問にて状況をおうかがいした後、改めて修理訪問させていただく場合がございます。
- ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

保証・修理について

取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。

必ず「販売店名・お引渡し日等」が記入されているのを確認してください。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

保証書

ミラー

品番	シリーズ		
保証期間	2年間	* お引渡し日	年 月 日
* お客様	ご住所		
	お名前	様	TEL
* 販売店	住所		
	店名	TEL	印

*印欄は必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合には直接お買上の販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上の販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。無料修理をさせていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上の販売店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買上後の取付場所の移動（移設）およびそれに伴う落下等による故障および損傷
 - お客様ご自身による施工または移動、分解、改造などに起因する故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・異常電圧・異常水圧、および塩害・凍結・結露・かび・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による故障および損傷
 - 地方条例に基づき飲料水以外の水を使用した場合
 - お客様が適切な維持管理（掃除・定期点検等）を行わなかった場合の水漏れ、膨れ、汚れ、さび、給水管及び排水管の詰まり等
 - 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生ずる故障および損傷
 - 取付設置説明書等に指示する方法以外の工事や取付が原因で生じた故障および損傷
 - 洗面台設置後に発生した不具合で、お引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 建築躯体（柱・壁・床）の変形（強度不足・ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障および損傷
 - 部品、製品の経年劣化または使用に伴う摩耗などにより生じる故障および損傷
 - 消耗部品（電球類・パッキン等）の劣化に伴う故障および損傷
 - 犬・猫・鳥・鼠などの小動物、昆虫などの行為に起因する故障および損傷
 - 当社の手配によらない業者の輸送、加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどの不備による故障及び損傷
 - 瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象及び事故
 - 保証期間満了後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後に速やかに申し出がなかったもの
 - 洗面台本体にかかわるシーリング処理
 - タイルカウンター（タイル及び目地）の割れ・汚れ・変色
 - 展示品を転売された場合
 - お客様の支給による部品、部材、設備機器等が原因で発生した洗面台本体の故障及び損傷
 - 本書のご提示の無い場合、本書の必要事項に記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの及び保証対象商品の品質不良に起因しないもの
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 離島およびこれに準じる遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- 水栓金具など、関連機器商品については、添付されている各々の保証書記載内容によります。

お客様へ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合はお買上げの販売店またはお近くの弊社営業所にお問合せください。

修理内容	年 月 日	修理内容	担当者

販売元 株式会社 **ウッドワン**
〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

株式会社 **ウッドワン** フリーダイヤル
お客様相談室 **0120-641-265**
(キッチン専用フリーダイヤル)

製造元 株式会社 **ベルキッチン**
〒509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川809-36

受付時間【平日・土日祝】9時～18時 ※年末年始・夏期休暇を除く
●土日・祝日は受付のみ。対応は翌営業日以降となります。
●電話または訪問にて状況をおうかがいした後、改めて修理訪問させていただく場合がございます。
●ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。