

〈 使用説明書 〉

WO

WO無垢
クローゼットドア

お施主様用

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。
必ずお施主様にお渡しください。

お施主様用サイト

WOODONE
パーツショップ

オプションパーツで
住まいを
簡単にメイク!

webで
カンタン
ご注文



<http://www.woodone-onlineservice.com/>

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口
パーツショップお問合せ



0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
この使用説明書には、製品の使用に際して安全上守っていただきたい注意のほか、使用時の留意事項などを記載しています。
使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

使用に際して以下の注意が守られない場合、住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・ぶら下がらないでください。

扉や取っ手にぶら下がったり、重たいものをぶら下げたりしないでください。壊れたり落下・転倒してケガをするおそれがあります。

・粘着テープなどの貼り付け禁止!

粘着テープなどは、化粧シートのハガレの原因となりますので直接商品に貼り付けないようにしてください。

・扉破損に注意

取っ手部以外を持って強く開閉を行うと、扉の部材が破損する恐れがあります。
取っ手をつかんで開閉してください。

・扉の開閉時には扉や枠の隙間に手や指を入れないでください。

強く扉が閉まると指や手をはさまれ、ケガをするおそれがあります。

・潤滑油・殺虫剤などのご使用に注意。

潤滑油や殺虫剤などが製品表面に付着すると膨れや変色が発生する恐れがあります。付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。



必ずおこなう

・入居後は換気を行なってください。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

乳幼児をおもちの保護者の方へ

扉を折りたたむ時に、扉と扉の隙間が生じ、この隙間に指をはさんだまま扉を閉めると、大きなけがにつながるおそれがあります。乳幼児が、単独で開閉作業を行わないよう、また、乳幼児が近くにいる時の扉の開閉に十分ご注意くださいようお願い申し上げます。

◆ お手入れのしかた

ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。
製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

お手入れ 扉の高さ調整

扉の高さ調整


⚠ 注意

扉の高さ調整は必ず扉を外して行ってください。

扉を吊りこんだままの場合、ドライバーと扉が干渉して扉が傷つく恐れがあります。

■ 扉の取り外し

白いツマミを上方向に回転させピンをはずします。

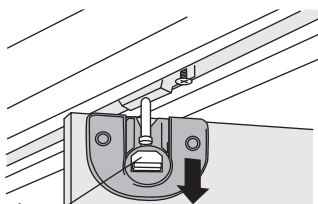


⚠ 注意

扉の下端に養生材を敷いて作業する。


急に扉がはずれることがあります。

■ 扉の高さ調整


扉の調整は表側から上ランナーに付いている調整ネジで行います。

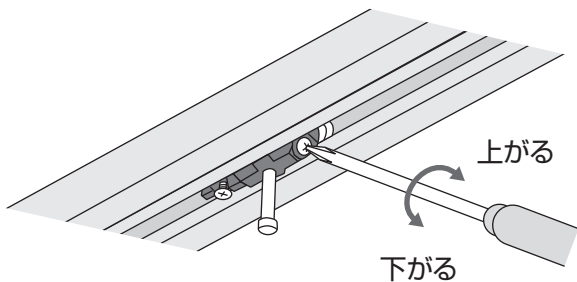

ドライバーを右にまわすと扉が上がります。
※左右扉の吊車とも調整をおこなってください。

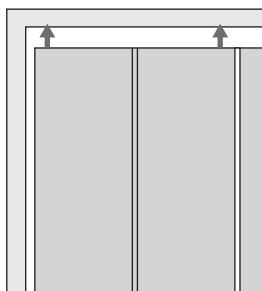

ドライバーを左にまわすと扉が下がります。
※左右扉の吊車とも調整をおこなってください。

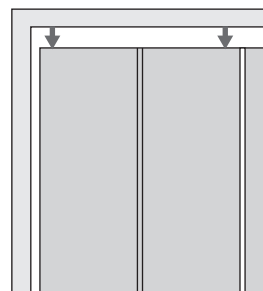


⚠ 注意

ドライバーで無理にビス穴をまわさないでください。


ビス頭の山がつぶれ調整ができなくなるおそれがあります。

■扉の取り付け

下ランナーをレールの溝に入れ、上ランナーをクローゼット扉を折り曲げて固定カップで挟み込むようにします。
扉を持ち上げて上ランナーのシャフト部分に扉裏のカップが「カチッ」と音がするまで差し込みます。

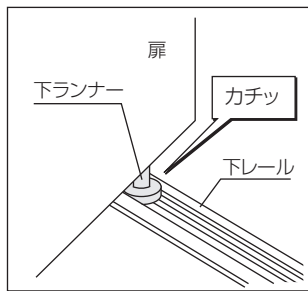


※下ランナーを下レールの溝に
落とし込む

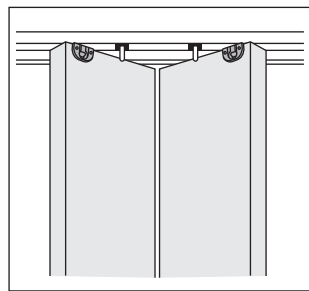


※上ランナーのシャフトをカップに
嵌め込む




※はさんだ状態で上部を持ち上げる

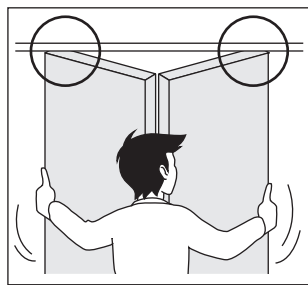

※扉を前後に揺すって外れないこと
を確認して下さい。

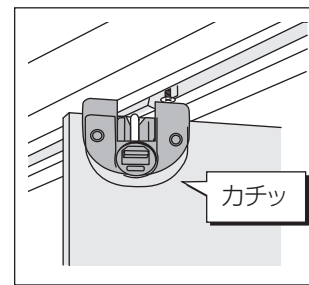

※「カチッ」と音がするまで押し込む

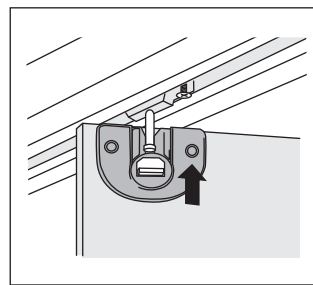

注意

確実に取り付けてください。

必ずおこなう

確実に取り付けないと、
扉がはずれ、脱落のおそれがあります。

扉上部		○ 両側取り 付いている		×
扉下部		○ すき間がある		×


ご利用のしかた

(1) 熱源の取り扱い

照明灯・ストーブなどを近づけると熱によりドアは
変色しますので、1メートル以上離してください。

木材の性質として

当製品は木質素材を使用しています
ので室内環境により、動いて隙間や
段差が変化することがあります。

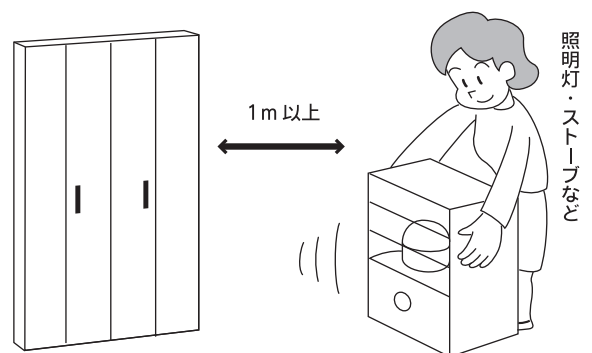

お悩みやお手入れ方法を

LINE **で簡単
お問い合わせ！**



STEP1

LINEアプリがインストールされたスマートフォンなどの携帯端末から、
「友だち追加」ボタンをクリックするか、左記の「QRコード」を読み取ってください。

STEP1

【友だちを追加】画面では、「追加」をタップしてください。友だち追加が完了しましたら、
トーク画面にて、お問い合わせしてください。

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
 保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは最寄りの
 弊社支店・営業所にご連絡下さい。保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有料修理となります。

販売店名:	TEL — —
工事店:	TEL — —

■保証期間

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間) (対象商品と保証期間一覧表参照)

注1)改修工事の場合・・・工事完了日
 注2)分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

お引渡し日

.

■保証内容

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、
 弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

■免責事項 《保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。》

- 1) 建物の設計・施工に起因する不具合
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 3) 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)
- 4) 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの
- 5) 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- 6) 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- 7) 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合
- 8) 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合
- 9) 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合
- 10) 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 11) 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
- 12) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
- 13) 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷
- 14) 犯罪など不法な行為に起因する不具合
- 15) 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合
- 16) 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害
- 17) 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など
- 18) その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具(ドア・引戸・開閉 間仕切り・収納扉)	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
収納(erabo・押入れ)	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
内装建材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	1年間
キッチン・バス・洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

株式会社 ウッドワン
お客様商品相談窓口
0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇